

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite XB2380HS
ProLite X2380HS
ProLite X2382HS

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.
Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0.75мм2 или H05VVH2-F2 3G 0.75мм2) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0.75мм2)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

Россия, 107076, Москва, ул Краснобогатырская, д.89, стр.5

Год производства : См. 7ое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2010-2019.

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL2380H, PL2382H

Страна изготовления: КИТАЙ

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 1 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 1 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ | 3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ | 3 |
| ОЧИСТКА..... | 3 |
| ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ | 4 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ..... | 4 |
| МОНТАЖ НА СТЕНЕ | 5 |
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XB2380HS | 6 |
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : | |
| ProLite X2380HS / ProLite X2382HS..... | 7 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XB2380HS | 8 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : | |
| ProLite X2380HS / ProLite X2382HS..... | 9 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XB2380HS..... | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : | |
| ProLite X2380HS / ProLite X2382HS..... | 11 |
| УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА..... | 12 |
| НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS .. | 12 |
| НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : | |
| ProLite XB2380HS | 13 |
| ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XB2380HS..... | 13 |
| РАБОТА С МОНИТОРОМ..... | 14 |
| СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК..... | 15 |
| НАСТРОЙКИ ЭКРАНА | 21 |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | 24 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 25 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ..... | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ..... | 27 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XB2380HS..... | 27 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS..... | 28 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite XB2380HS..... | 29 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS..... | 29 |
| ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ | 30 |

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНОВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой Кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Во время работы не снимайте подставку. Вентиляционные отверстия на нижней стороне корпуса будут закрыты и монитор может перегреться, если подставка будет снята. Это может привести к возгоранию и повреждению монитора. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого Кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ОСТОРОЖНО!! НЕ ПРИЦЕМИТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора. (Только для моделей с регулировкой высоты.)

ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

ОТМЕТКА

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой Кабель из розетки перед очисткой монитора.

ИНФО

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.
Разбавитель Бензин Распылительные средства
Кислотные или щелочные растворители Абразивные средства Воск
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

ЖК- экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080
- ◆ Высокая контрастность 1000:1 (типичная), Функция Adv. Contrast / Высокая яркость 250 кд/м² (типичная) / Короткое время отклика 5 мс (серый к серому)
- ◆ Редукция Синего Света
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Стереодинамики
2 × 2 Вт
- ◆ Функция Plug & Play VESA DDC2B
совместимая с Windows® 7/8,1/10
- ◆ Регулирование потребления электроэнергии (соответствие VESA DPMS)
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100mm×100mm)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- Сетевой кабель питания*¹
- Кабель DVI-D
- Кабель аудио
- Основание стойки
- Стойка*²
- Держатель кабелей
- Винт для монтажа основания стойки*³
- Краткое руководство
- Инструкция по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*¹ Характеристики сетевого кабеля, прилагаемого для регионов с сетевым напряжением 120 В: 10А /125 В. Если напряжение вашей электросети превышает указанные значения, то должен использоваться сетевой кабель на 10 А /250 В.


*² Принадлежность для ProLite X2380HS / ProLite X2382HS.

*³ Принадлежность для ProLite XB2380HS.

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

ВНИМАНИЕ

- В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винт М4 вместе с шайбой таким образом, чтоб его длина ("L") внутри монитора не была больше 7 мм. Использование винта длиннее может привести к электрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.
- Перед монтажом монитора на стене или потолке рекомендуется проверить, выдержат ли они вес устройства.

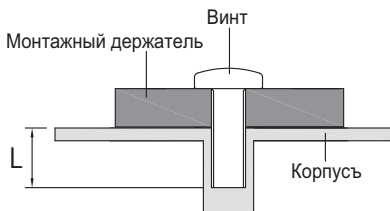


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XB2380HS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

<Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Установите основание стойки на низ стойки.
- ③ Докрутите основание стойки при помощи винта и опустите крюки винта вниз.
- ④ Поместите Держатель кабелей на своем месте.

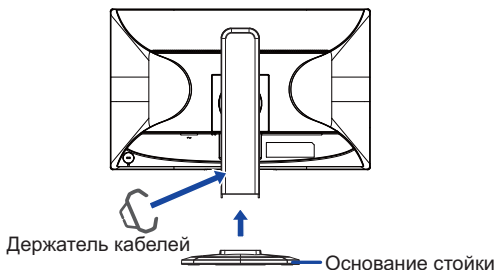

<Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Подтяните крюки винта и вытяните винт и основные стойки.


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.


<Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Придержите монитор и нажмите стойку.
- ③ Придержите монитор и нажмите основание стойки.
- ④ Всуňte держатель кабелей в отверстие.

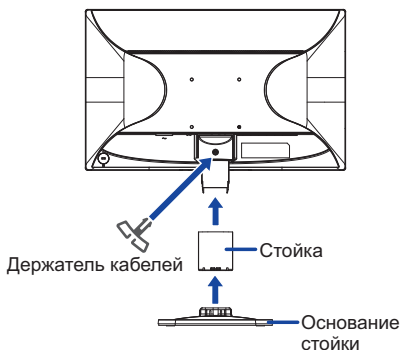


<Снятие>


- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Нажми и придержи крюки внутри, затем удали стойку-основание.
- ③ Внутри стойки находится два крюка, отодвинь их тонкой палочкой и удали стойку.

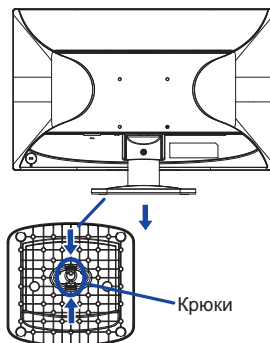




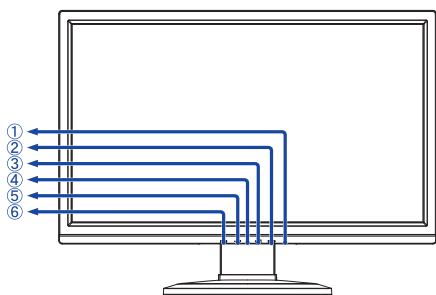

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XB2380HS

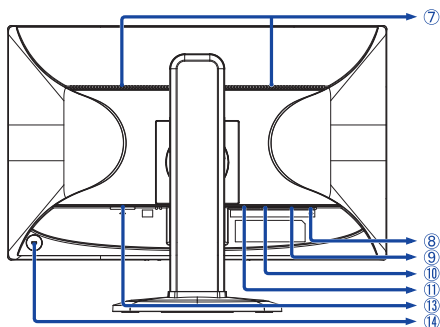


<Вид спереди>




<Вид сзади>

- ① Выключатель питанияh ()
- ② Кнопка Меню (MENU)
- ③ Кнопка + / Громкость / Редукция Синего Света (+ / )
- ④ Индикатор питания
ИНФО Голубой: нормальный режим работы
Оранжевый: режим энергосбережения
- ⑤ Кнопка - / ECO (- / )
- ⑥ Автоматическая регулировка (AUTO)
- ⑦ Динамики
- ⑧ Разъем звукового входа ()
- ⑨ Разъем VGA (D-SUB)
- ⑩ Разъем DVI-D (DVI)
- ⑪ разъем HDMI (D)
- ⑬ Разъем источника питания пер. тока (): Переменный ток (AC IN)
- ⑭ Гнездо замка безопасности

ИНФО В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

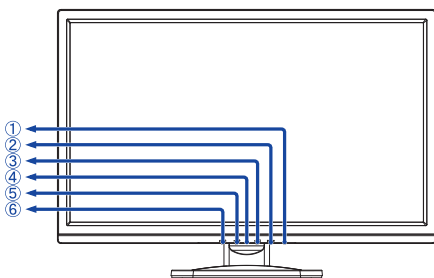

<Вид спереди>

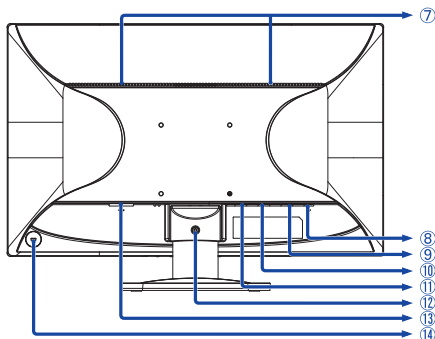

<Вид сзади>

- ① Выключатель питанияh (⏻)
- ② Кнопка Меню (MENU)
- ③ Кнопка + / Громкость / Редукция Синего Света (+ / 🔊)
- ④ Индикатор питания
ИНФО Голубой: нормальный режим работы
 Оранжевый: режим энергосбережения
- ⑤ Кнопка - / ECO (- / ⓪)
- ⑥ Автоматическая регулировка (AUTO)
- ⑦ Динамики
- ⑧ Разъем звукового входа (((())))
- ⑨ Разъем VGA (D-SUB)
- ⑩ Разъем DVI-D (DVI)
- ⑪ разъем HDMI (D)
- ⑫ Отверстие для держателя кабелей.
- ⑬ Разъем источника питания пер. тока (~ : Переменный ток) (AC IN)
- ⑭ Гнездо замка безопасности

ИНФО В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XB2380HS

- 1 Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- 2 Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- 3 С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- 4 Подключите Кабель питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- 5 Включите монитор и компьютер.

ИНФО

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.


[Пример подключения]

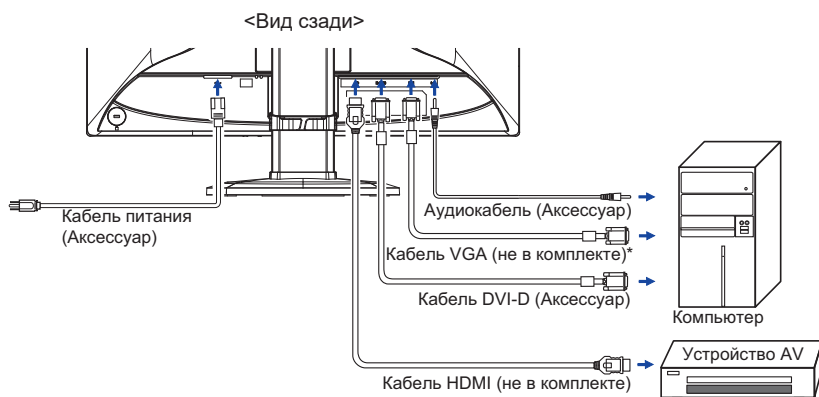

* Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.

[Держатель кабелей]

- 1 Собери кабели позади стойки.
- 2 Протяни кабели через держатель.

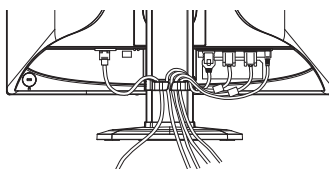


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS

- 1 Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- 2 Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- 3 С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- 4 Подключите Кабель питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- 5 Включите монитор и компьютер.

ИНФО

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.


[Пример подключения]

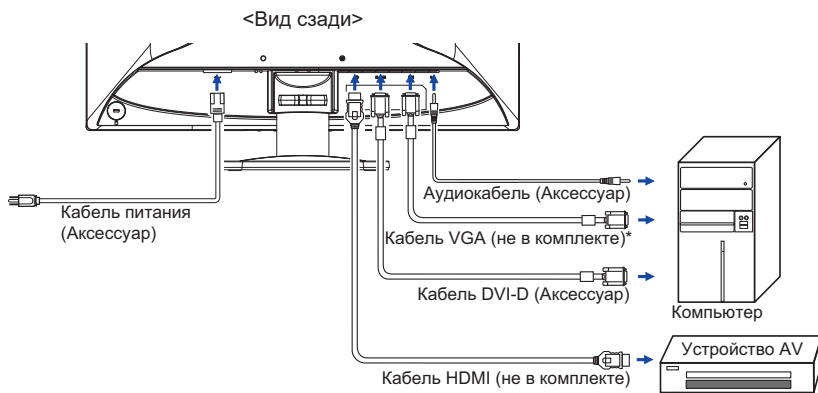

* Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.

[Держатель кабелей]

- 1 Собери кабели позади стойки.
- 2 Протяни кабели через держатель.

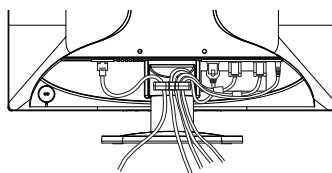



УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 30 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется посмотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- Вы можете изменить угол наклона монитора до 21 градуса назад и 4 вперед.
- Для обеспечения максимально удобного положения тела при работе с монитором как устройством отображения информации для рабочей станции рекомендуется, чтобы угол наклона не превышал 10 градусов. Скорректируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими собственными предпочтениями.

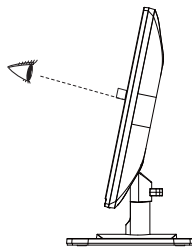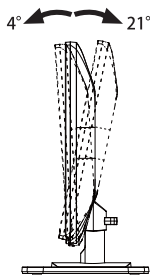

ПРИМЕЧАНИЕ



- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.

НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : ProLite XB2380HS

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении высоты и угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 130 мм, угол наклонения до 160 градусов по горизонтали и до 22 градусов назад и 5 вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора.

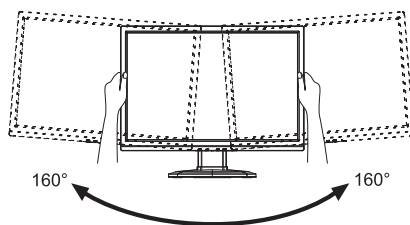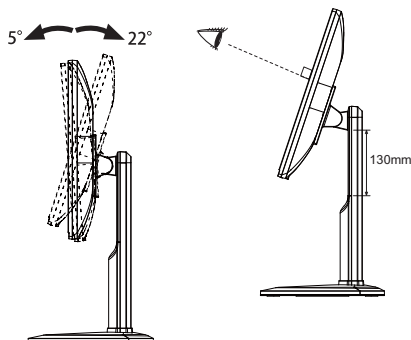


ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XB2380HS

- ① Установите высоту монитора.
- ② Поверните монитор на 90 градусов.
Портрет: поверните по часовой стрелке.
Пейзаж – поверните против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Попытки повернуть монитор без максимального повышения монитора могут привести к порче подставки.
 - Видеокарта для портретного дисплея нужна для вращения картинки на дисплее.
- ③ Установите монитор соответственно вашим требованиям.

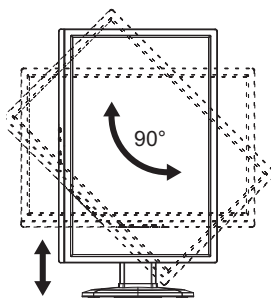

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 30 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 21.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных страниц, которые перелистываются с помощью кнопок + / - .



- 2 Выберите страницу меню, которая содержит интересующую вас пиктограмму настройки. Нажмите кнопку MENU. Затем с помощью кнопок + / - выделите требуемую пиктограмму настройки.
- 3 Заново нажмите кнопку MENU. Используйте кнопки + / - для выполнения соответствующих настроек и установок.
- 4 Нажмите кнопку AUTO для выхода с меню и все введены вами настройки будут автоматически записаны.

Например, для подстройки вертикального положения экрана выберите в меню Геометрия и нажмите кнопку MENU. Затем выберите Верт. Положение с помощью кнопок + / - .

Страница настройки появляется после того, как вы нажмете на кнопку MENU. Для изменения установок вертикального положения используйте кнопки + / - . При настройке должно изменяться вертикальное положение всего экрана.



Нажатие кнопки AUTO вконец работы запишет все введены вами изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией Таймер выключения ЭМ). Для немедленного выхода из ЭМ используйте кнопку AUTO.
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры Гор. / Верт. Положение, Частота Пикселя и Фаза сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.

СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

Настройка Изобраз Picture Adjust



| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|-----------------------------------|--|---|
| Яркость *1 Brightness | Слишком темное Слишком яркое | |
| Контрастность Contrast | Слишком бледное Слишком интенсивное | |
| Эконом Eco Direct | Выкл. Off | Обычная |
| | Mode1 Mode1 | Фон или подсветка минимализован. |
| | Mode2 Mode2 | Фон или подсветка на уровне ниже Mode1. |
| | Mode3 Mode3 | Фон или подсветка на уровне ниже Mode2. |
| i-Style Color *2 i-Style Color | Стандарт Standard | Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию. |
| | Текст Text | Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста. |
| | Интернет Internet | Для работы с интернетом. |
| | Игра Game | Для игрового окружения. |
| | Кино Movie | Для просмотра фильмов и видеозаписей. |
| Adv.Contrast Adv.Contrast | Вкл. On | Увеличенная контрастность |
| | Выкл. Off | Обычная контрастность |

ПРИМЕЧАНИЕ

Adv.Contrast настраивает яркость и повышает контрастность в зависимости от образа или движения на дисплее. Контрастность, Яркость, Установки Цвета, Эконом и i-Style Color не могут быть настроены когда Adv.Contrast включен.

*1 Регулируйте Яркость, когда работаете за монитором в темной комнате и экран кажется вам слишком ярким.

*2 Если включен режим Редукция Синего Света, регулировка i-Style Color невозможна.

Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Эконом : Нажмите кнопку -, когда меню не отображается.



Геометрия Geometry



| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|---|--|--|
| Частота Пикселя* ^{1,2} Pixel Clock |  Слишком малая  Слишком большая |     |
| Фаза* ^{1,2} Phase | Устранение мерцания текста или линий. |     |
| Гор. Положение* ¹ Horizontal Position |  Сильно влево  Сильно вправо |     |
| Верт. Положение* ¹ Vertical Position |  Слишком низко  Слишком высоко |     |
| Aspect Aspect | Вполне Full | Полноэкранный режим |
| | Aspect Aspect | Расширение формата образа |

*¹ Смотрите стр. 21 – Настройки Экрана.

*² Только аналоговый вход



Установки Цвета* Color Settings



| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | Какую кнопку нажимать |
|---|---------------------|---------|---|
| Гамма Gamma | Mode1 | Mode1 | Обычно |
| | Mode2 | Mode2 | Теиный |
| | Mode3 | Mode3 | Высокая контрастность |
| Цв.Темп. Color Temp | Пользов. User | Красный | Слишком слабый <input type="button" value="+"/> Слишком сильный <input type="button" value="-"/> |
| | | Зеленый | |
| | | Синий | |
| | Холодная | Cool | Голобуватый белый |
| | Обычный | Normal | Желтоватый белый |
| | Теплая | Warm | Зеленоватый белый |
| sRGB | sRGB | sRGB | |
| <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ sRGB это международный стандарт который определяет и объединяет появление цветовых разнообразностей в оборудовании. ■ Невозможно отрегулировать Контрастность, Яркость, Гамма или режим Зоном в режиме sRGB так как все эти настройки недоступны. | | | |

* Если включен режим Редукция Синего Света, регулировка Установки Цвета невозможна.




Меню OSD




| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать | | |
|--|---|--|------------|----------------------|
| Меню По Горизонтали OSD Horizontal Position | Экранное меню сдвинуто далеко влево Экранное меню сдвинуто далеко вправо | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> | | |
| Меню По Вертикали OSD Vertical Position | Экранное меню сдвинуто далеко вниз Экранное меню сдвинуто далеко вверх | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> | | |
| Время Меню OSD Time | Длительность отображения меню на экране можно задать в интервале от 5 до 30 секунд. | <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> | | |
| Язык Language | English | Английский | Portuguese | Portuguese |
| | Deutsch | Немецкий | 简体中文 | Китайский упрощенный |
| | Français | Французский | Русский | Русско |
| | Español | Испанский | 日本語 | Японский |
| | Italiano | Итальянский | | |



Дополнительно Extra

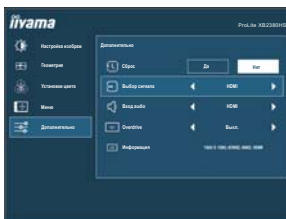

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | Какую кнопку нажимать |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|
| Сброс Reset | Да Yes | Восстанавливаются стандартные заводские настройки. | |
| | Нет No | Возврат в Меню. | |
| Выбор сигнала Signal Select | Auto | Автоматический выбор входа сигнала. | |
| | VGA | Выбрать Аналоговый (VGA) вход. | |
| | DVI | Выбрать Цифровой (DVI) вход. | |
| | HDMI | Выбрать Цифровой (HDMI) вход. | |
| Вход audio*1 Audio Input | HDMI | Выбор входа HDMI. | |
| | Line In | Выбор входа Line In. | |
| Overdrive*2 Overdrive | Выкл. Off / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 | Это повысит уровень градации серого ЖК-панели. ➔  Высший уровень приведет к включению быстрейшего времени отклика.  | |
| Информация Information | Показ сведений о входном сигнале, дкоторый в настоящее время выдается с видеокарты компьютера. ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительные сведения об изменении разрешения и частоты обновления см. в руководстве пользователя видеокарты. | | |

*1 Пригодно только для входа HDMI.

*2 Включение функции Overdrive может привести к некоторому уровню задержки картины.

Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.



- Выбор сигнала : Нажмите кнопку AUTO если Меню не отображается на мониторе, увидите другое меню.
Выбор сигнала будет переключаться при последовательном нажатии кнопки Авто.



Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Громкость: Нажмите кнопку +, когда меню не отображается.

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|---------------------|--------------------------------|---|
| Громкость Volume | Слишком тихо Слишком громко |   |

Только аналоговый вход

- Автонастройка: Нажмите и придержите в течении 3-4 секунд кнопку AUTO если Меню не отображается на экране.

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| Автонастройка * Auto Adjust | Автоматическая регулировка параметров Гор. / Верт. Положение, Частота Пикселя и Фаза. | |

* Для достижения наилучших результатов используйте функцию "Автонастройка" в сочетании с шаблоном настройки. См. раздел "НАСТРОЙКИ ЭКРАНА" на стр. 21.

- Ред. Синего Света * : Нажатие и прижатие кнопки + 3-4 секунды когда меню не высветляется.

Off : Обычно

Mode 1 : Синий свет уменьшается.

Mode 2 : Синий свет слабее чем в Mode 1.

Mode 3 : Синий свет слабее чем в Mode 2.

* Ред. Синего Света не может быть включена, если i-Style Colour, Adv.Contrast или цвет Установки Цвета включены.

- Режим Блокировки:

<OSD>

Придержите кнопку MENU и кнопку, которая включает монитор когда монитор выключен – на мониторе включится/выключится блокировку OSD.

<Power/OSD>

Нажатие и прижатие кнопки MENU в течении 10 секунд когда Меню не отображается на экране включит/выключит блокировку OSD.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 1920 x 1080, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 1920 x 1080.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинке, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Синхр. Пикселей и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.


Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>). В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Test.bmp создан с разрешением 1280 x 1024. Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.


[Шаблон Настройки]

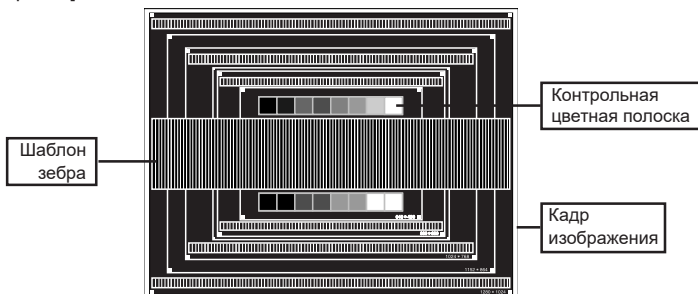


- ③ Нажмите и придержите в течении 3-4 секунд кнопку AUTO (Автонастройка).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. Позиция) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

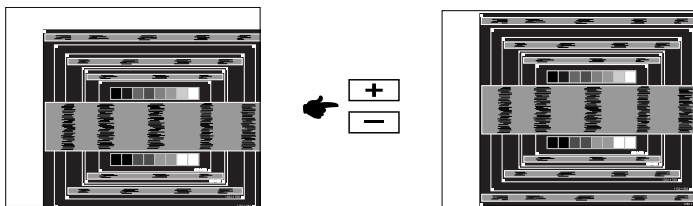

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Горизонт. Позиция) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

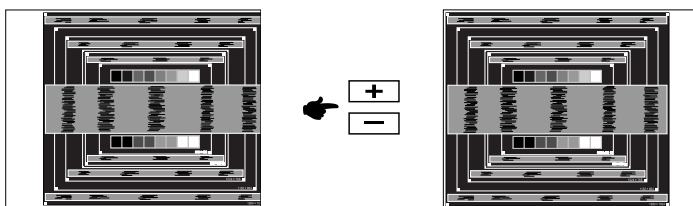


- 2) Растяните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей).

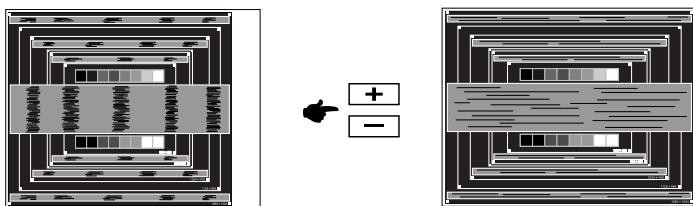

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Синхр. Пикселей), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей), горизонтального положения (Горизонт. Позиция) и вертикального положения (Верт. Позиция).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③.

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза).

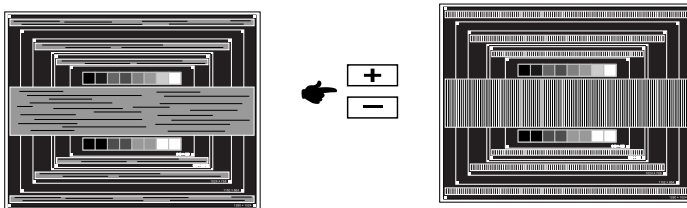

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Синхр. Пикселей). Если искажения или мерцание все еще остаются, то установите частоту регенерации 60 Гц и повторите корректировку с шага ③.
 - Скорректируйте горизонтальное положение (Горизонт. Позиция) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Регулирование потребления электроэнергии данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим регулирования потребления электроэнергии описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим управления потреблением электроэнергии

При исчезновении поступающих от компьютера сигналов вертикальной и горизонтальной разверток, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0.5 Вт. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

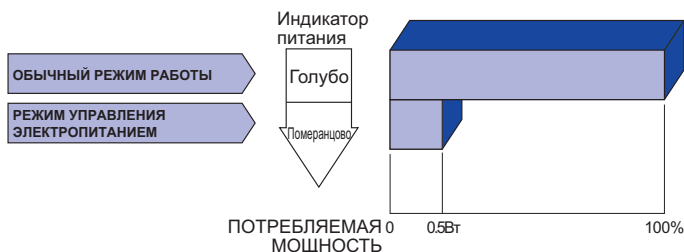

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже находясь в режиме энергосбережения, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.
- Вполне возможно, что видеосигнал все таки поступает от компьютера, хотя сигналы вертикальной и горизонтальной разверток отсутствуют. В подобном случае ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ может работать некорректно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность операций для возможного решения задачи.

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.
2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устранить ее причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр iiyama.

| Проблема | Проверьте |
|---|--|
| <p>① Изображение не появляется</p> <p>(Индикатор питания не загорелся.)</p> <p>(Индикатор питания синий.)</p> <p>(Индикатор питания оранжевый.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо. <input type="checkbox"/> Питание включено. <input type="checkbox"/> К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим прибором (например, настольной лампой). <input type="checkbox"/> Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью. <input type="checkbox"/> Увеличьте контрастность и /или яркость. <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Если монитор находится в режиме энергосбережения, нажмите клавишу на клавиатуре или подвигайте мышью. <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| <p>② Изображение не синхронизировано.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| <p>③ Изображение не в центре экрана</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| <p>④ Изображение слишком яркое или слишком темное.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| <p>⑤ Изображение дрожит.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Синхронизация компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |

Проблема

Проверьте

- ⑥ Нет звука.
 - Аудиооборудование включено (компьютер и т.д.).
 - Правильно подключен аудиокабель.
 - Включен регулятор громкости .
 - Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.
- ⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий
 - Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.
- ⑧ Прослушиваются странные шумы.
 - Аудиокабель подключен правильно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор. Посетите наш вебсайт www.iiyama.com/recycle для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XB2380HS

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Категория размера | 23" | |
| ЖК-панели | Панель технология | IPS |
| | Размер | Диагональ: 58,4см (23") |
| | Размер пикселя | 0,2652 мм (Ш) × 0,2652 мм (В) |
| | Яркость | 250cd/m ² (типичная) |
| | Контрастность | 1000 : 1 (типичная), Функция Adv. Contrast доступна |
| | Угол обзора | Вправо/Влево/Вверх/Вниз: 89° (в каждую сторону типичная) |
| | Время отклика | 5 мс (серый к серому) |
| Кол-во отображаемых цветов | Примерно 16,7М | |
| Частоты синхронизации | Аналоговый: Гориз: 24,0-80,0 кГц, Верт: 56-75 Гц Цифровой: Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 56-75 Гц | |
| Нативное разрешение | 1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей | |
| Максимальное разрешение | VGA : 1920 × 1080 60Hz DVI : 1920 × 1080 60Hz HDMI : 1920 × 1080 60Hz | |
| Входной разъем | VGA, DVI-D, HDMI | |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ | |
| Синхросигналы | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative | |
| Видеосигналы | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно; Цифровой: HDMI | |
| Выход аудиоразъем | ø 3,5 мм mini jack (стерео) | |
| Входной аудиосигнал | 1,0Vrms maximum | |
| Динамики | 2 Вт × 2 (стереодинамики) | |
| Максим. размеры экрана | 509,18 мм W × 286,41 мм H / 20,0" W × 11,3" H | |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц , 1,5А | |
| Потребление энергии* | 26 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс | |
| Габариты, масса | 548,5 × 415,5 - 545,5 × 244,5 мм / 21,6 × 16,4 - 21,5 × 9,6" (W×H×D) 5,8кг / 12,8lbs | |
| Угол наклона | Вверх: 22 градусов Вниз: 5 градусов, Вправо/Влево по 160 градусов каждый | |
| Условия окружающей среды | При работе: | Темп.: от 5 до 35°C Влажность: от 10 до 80% (без конденсата) |
| | При хранении: | Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 5 до 85% (без конденсата) |
| Сертификация | CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU | |


ПРИМЕЧАНИЕ * Аудиоустройства не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Категория размера | 23" | |
| ЖК-панель | Панель технология | IPS |
| | Размер | Диагональ: 58,4см (23") |
| | Размер пикселя | 0,2652 мм (Ш) × 0,2652 мм (В) |
| | Яркость | 250cd/m ² (типичная) |
| | Контрастность | 1000 : 1 (типичная), Функция Adv. Contrast доступна |
| | Угол обзора | Вправо/Влево/Вверх/Вниз: 89° (в каждую сторону типичная) |
| | Время отклика | 5 мс (серый к серому) |
| Кол-во отображаемых цветов | Примерно 16,7М | |
| Частоты синхронизации | Аналоговый: Гориз: 24,0-80,0 кГц, Верт: 56-75 Гц Цифровой: Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 56-75 Гц | |
| Нативное разрешение | 1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей | |
| Максимальное разрешение | VGA : 1920 × 1080 60Hz DVI : 1920 × 1080 60Hz HDMI : 1920 × 1080 60Hz | |
| Входной разъем | VGA, DVI-D, HDMI | |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ | |
| Синхросигналы | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative | |
| Видеосигналы | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно; Цифровой: HDMI | |
| Выход аудиоразъем | ø 3,5 мм mini jack (стерео) | |
| Входной аудиосигнал | 1,0Vrms maximum | |
| Динамики | 2 Вт × 2 (стереодинамики) | |
| Максим. размеры экрана | 509,18 мм W × 286,41 мм H / 20,0" W × 11,3" H | |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц , 1,5А | |
| Потребление энергии* | 26 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс | |
| Габариты, масса | 548,5 × 388,5 × 213,5 мм / 21,6 × 15,3 × 8,4" (W×H×D) 4,0кг / 8,8lbs | |
| Угол наклона | Вверх: 21 градусов Вниз: 4 градусов | |
| Условия окружающей среды | При работе: Темп.: от 5 до 35°C Влажность: от 10 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 5 до 85% (без конденсата) | |
| Сертификация | CE, TÜV-GS(ProLite X2380HS), TÜV-BAUART(ProLite X2382HS), VCCI-B, CU | |


ПРИМЕЧАНИЕ * Аудиоустройства не подключены.

РАЗМЕРЫ : ProLite XB2380HS

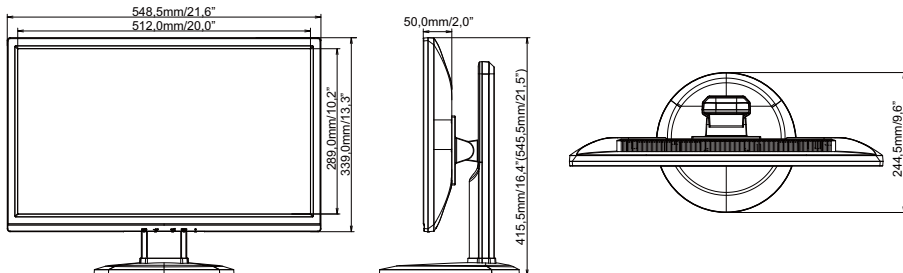

() : Максимальная область регулировки

РАЗМЕРЫ : ProLite X2380HS / ProLite X2382HS

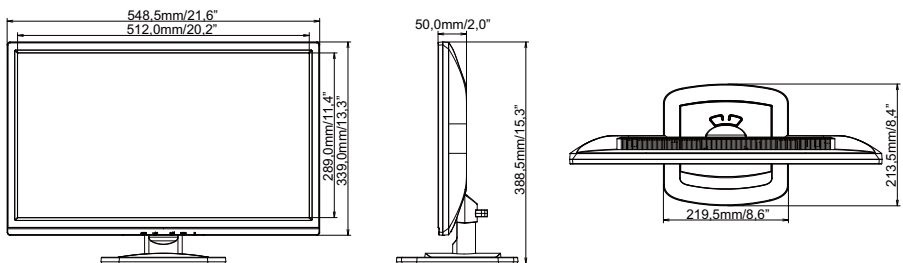

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

| Видео режим | | | Горизонтальная частота | Вертикальная частота | Частота синхронизации |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| VESA | VGA | 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | | | 37,500kHz | 75,000Hz | 31,500MHz |
| | SVGA | 800 × 600 | 35,156kHz | 56,250Hz | 36,000MHz |
| | | | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | | | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |
| | XGA | 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | | | 56,476kHz | 70,069Hz | 75,000MHz |
| | | | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |
| | SXGA | 1280 × 1024 | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |
| | | | 79,976kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |
| WXGA+ | 1440 × 900 | 55,935kHz | 59,887Hz | 106,500MHz | |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz | |
| Full HD | 1920 × 1080 | 66,590kHz | 59,930Hz | 138,500MHz | |
| Macintosh | | 640 × 480 | 35,000kHz | 66,667Hz | 30,240MHz |
| | | 1024 × 768 | 60,150kHz | 74,720Hz | 80,000MHz |
| PC9801 | | 640 × 400 | 24,827kHz | 56,424Hz | 21,053MHz |

*
*
*

ПРИМЕЧАНИЯ * Входы DVI не совместимы