

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# *ProLite*

## LCD Monitor

### *ProLite TE10518UWI*

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL10518U



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrat'te se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

# OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM .....	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	5
ČIŠTĚNÍ .....	5
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	6
VLASTNOSTI .....	6
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	6
ROZBALENÍ .....	7
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU .....	7
INSTALACE.....	8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : MONITORU .....	10
SOVLÁDACÍ PRVKY : DÁLKOVÝ OVLADAČ.....	12
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE .....	13
ZÁKLADNÍ PROVOZ.....	15
PŘIPOJENÍ MONITORU .....	18
NASTAVENÍ POČÍTAČE .....	21
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	22
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	24
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	44
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	45
INFORMACE O RECYKLACI.....	46
PŘÍLOHA .....	47
SPECIFIKACE : ProLite TE10518UWI-B1AG.....	47
ROZMĚRY : ProLite TE10518UWI.....	48
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....	49

# PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### **PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ**

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE**

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### **NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU**

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### **UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH**

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

#### **NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY**

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ**

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **CHRAŇTE KABELY**

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### **NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY**

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

## UPOZORNĚNÍ

### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

### NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřými rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

■ Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

### POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

- Tento LCD displej nemůže být používán venku.
- Tento LCD displej nemůže být používán v poloze s obrazovkou nahoru.
- Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena. Dotyková funkce může být přerušena, pokud délka USB kabelu přesahuje 3 m.

## POUŽITÍ POTVRZENÍ

Displej je kompatibilní pro použití na šířku.

## VYSVÍCENÍ OBRAZU / VYPÁLENÍ OBRAZU

Prosíme, vezměte na vědomí, že u všechny LCD obrazovek může dojít k vysvícení obrazu nebo vypálení obrazu. K tomu dochází, když reziduální obraz zůstává viditelný na obrazovce, když je statický obraz zobrazen dlouhou dobu. Vysvícení obrazu na LCD není permanentní, ale zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu, je třeba se vyhnout.

Proti vysvícení obrazu pomáhá vypnutí monitoru na tak dlouho, jak byl poslední obraz zobrazen, takže v případě, že obraz byl na monitoru po dobu 1 hodiny a lze vidět zbytkový obraz nebo "duch" obrazu, měli byste vypnout monitor na 1 hodinu, aby se vyčistil zbytkový obraz.

Pro všechny LFD produkty, iiyama doporučuje zobrazování pohyblivých obrazů a využití spořiče obrazovky v pravidelných intervalech, vždy, když je obrazovka nečinná. Vypnutí monitoru napomůže k prevenci.

Jiné způsoby, jak snížit riziko vzniku vysvícení, bude používáním funkce FAN-on (je-li k dispozici), Nízkého podsvícení a Nízkého nastavení jasu.

## PRO PRODLOUŽENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ DISPLEJ

### ■ Vypálení obrazu na LCD panelu

Když je zobrazen statický obraz několik hodin, stopa elektrické náboje zůstane v blízkosti elektrody uvnitř LCD a produkuje "duch" statického obrazu. (Image Persistence).

Vysvícení obrazu není trvalým rysem. Když je zobrazen statický obraz po delší dobu, iontové nečistoty uvnitř displeje jsou postaveny podél zobrazených snímků a to může být trvalé.

### ■ Doporučení

Aby nedošlo k vypálení obrazu a pro podporu delší životnosti displeje, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se statickým obrazům zobrazených na dlouhou dobu - měňte statické obrazy v nekonečné smyčce.
2. Vypněte monitor, když není používán, a to buď dálkovým ovládním nebo pomocí Pohotovostní režim nebo naplánované funkce.
3. Zkontrolujte prosím nastavení nabídky Monitor pro funkce „Posun pixelů“ a aktivujte je, pokud jsou k dispozici. Snížení efektu lepení obrazu.
4. Je-li monitor instalován v horkém nebo v uzavřeném prostředí, použijte chladící ventilátor, spořič obrazovky a funkci nízkého jasu.
5. Vhodné větrání pro jakýkoli monitor je očekáváno u jakékoliv instalace – ovládané systémy klimatizace mohou být použity.
6. Důrazně doporučujeme využití aktivního chlazení s ventilátory pro delší dobu provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- POZNÁMKA** ■ Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

## ČIŠTĚNÍ

- VAROVÁNÍ** ■ Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ** ■ Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

- POZNÁMKA** ■ Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředidlo	Spreji
Benzín	Vosk
Abrazivní čistič	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

**KRYT MONITORU** Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

**LCD OBRAZOVKA** Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.



# PŘED POUŽITÍM MONITORU

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 5120 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (typický: bez sklo) / Jas 450cd/m<sup>2</sup> (typický: panelu)
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Automatické nastavení
- ◆ USB Typu-C / RJ45 - Konektory
- ◆ USB Power Delivery podporuje až 100W
- ◆ 2 × 16W stereofonní reproduktory + 16W subwoofer (Typický)
- ◆ V souladu VESA Standard (1000mm × 400mm)
- ◆ Sklo s AG vrstvou

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- Napájecí kabel \*
- Dálkový ovladač
- Kabelové svazky (pro vedení kabelů, 6ks)
- Sada pro montáž na stěnu (1 sada)
- Rychlý průvodce
- HDMI kabel
- Baterie (2ks)
- Dotykové USB kabel
- Dotykové pero (Dvojitá hlava: 4ks)
- Montážní držák pro webovou kameru (1 sada)
- Bezpečnostní příručka

## UPOZORNĚNÍ

\* Napájecí kabel uzavřený v 120V oblasti je 10A/125V. Pokud používáte napájení vyšší než toto, pak musí být použit napájecí kabel 10A / 250V. Nicméně, všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## ROZBALENÍ

### UPOZORNĚNÍ

Přesunutí monitoru vyžaduje minimálně čtyři osoby, a na přepravu monitoru lze použít vozík. Pokud ne, mohl by upadnout a mohlo by to mít za následek vážný úraz.

## ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU

### UPOZORNĚNÍ

Pokud k využití dotykové funkce použijete ostré, špičaté nebo kovové předměty, může dojít k trvalému poškození panelu.

Tím rovněž můžete přijít o zbývající záruční období na zařízení.


Doporučujeme proto používat plastový stylus (typ  $\varnothing 3\text{mm}$  nebo více) nebo funkci aktivovat prstem.

## INSTALACE

### UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte pokyny z návodu pro typ připevnění, jaký jste zvolili. S veškerými servisními pracemi se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.
- Posun monitoru vyžaduje alespoň dvě osoby.
- Před montáží tohoto monitoru se prosím ujistěte, že je zeď dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.

### [MONTÁŽ NA STĚNU]

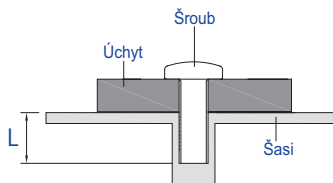


### UPOZORNĚNÍ

Při použití montáže na stěnu utáhněte šrouby M8 (4 kusy) jejíž "L" délka je 25 mm pro upevnění monitoru. Použitím delšího šroubu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými součástkami uvnitř monitoru.



## [POZNÁMKY K INSTALACI]

Dotyková sada tohoto monitoru je optické zařízení, které využívá infračervené světlo a citlivé snímače pro dotykovou detekci. Všimněte si, že dopadající světlo, které obsahuje velké množství infračerveného světla, může ovlivnit provoz dotykové obrazovky a její výkon. Silné světlo / Odražené světlo / Ohniskový bodový reflektor / Rozptýlené světlo / Přímé sluneční světlo / Nepřímé sluneční světlo z okna a / nebo skleněných dveří. / Neinstalujte dotykový monitor přímo pod světelným zdrojem.

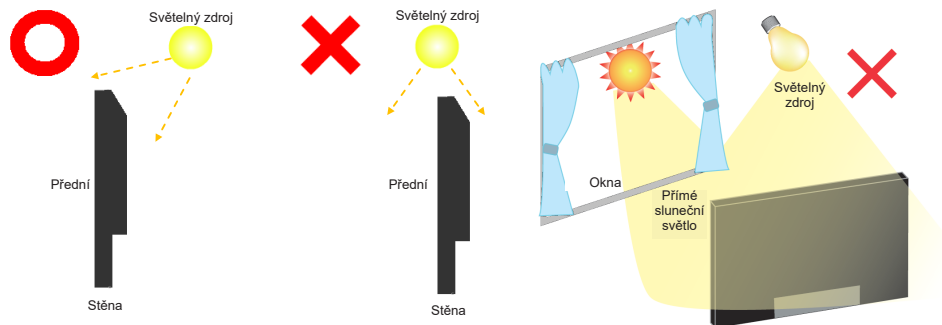


## [OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajiny.

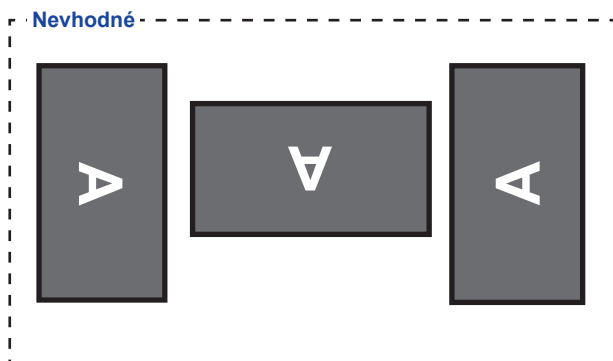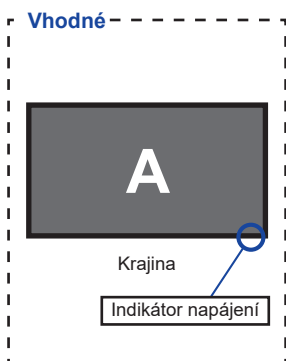


## OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : MONITORU

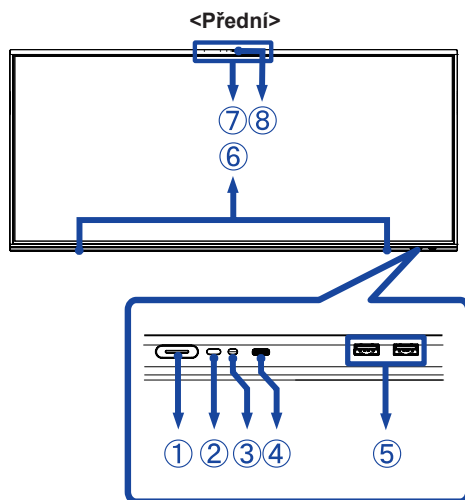

①	Tlačítko napájení		<b>Vypnutí</b> Stisknutím a podržením tlačítko zapnutí a vypnutí na přední straně na 3-5 vteřiny.
	Indikátor napájení	Bílý	Normální provoz
		Červené	<b>Pohotovostní režim</b> Pokud kontrolka napájení svítí červeně, je displej v úsporném režimu. Chcete-li obrazovku znovu zapnout, můžete stisknout tlačítko napájení na přední straně obrazovky nebo na dálkovém ovladači.
		Červená a bílá bliká pomalu	Funkce vypnutí obrazovky je aktivní. Funkce vypnutí obrazovky je aktivní. Chcete-li obrazovku znovu aktivovat, můžete se dotknout obrazovky nebo stisknout libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
	Červená a bílá rychle bliká	Probíhá aktualizace pohotovostní režim nebo systému.	
②	Dálkový snímač		
③	Snímač osvětlení		
④	Type-C1 IN* <sup>1</sup> (5V, 3A)	USB-C 3.2	USB-C konektor
⑤	USB3.0 * <sup>1</sup> (5V, 900mA)	USB3,0	USB konektor
⑥	Reproduktory		
⑦	Mikrofonní pole * <sup>2</sup>		
⑧	Indikátor mikrofonu	Bílý	Mikrofon je v provozu.


\*<sup>1</sup> USB3.2 Gen 1(5Gbps)

\*<sup>2</sup> Po připojení notebooku k displeji pomocí dotykového kabelu nebo kabelu USB-C se může v seznamu zařízení zobrazit položka "Mikrofon (vestavěný zvuk)".

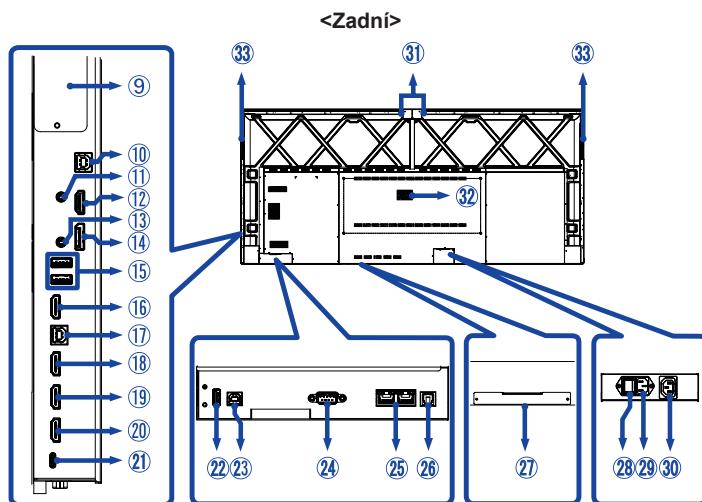

⑨	Volitelný slot modulu PC (Pouze kanál DP 80PIN)		
⑩ ⑰ ⑳	TOUCH1 (pro HDMI1/DisplayPort) TOUCH2 (pro HDMI2/HDMI3) TOUCH3 (pro HDMI4)	USB2.0	Dotykové USB konektor
⑪	AUDIO IN	ø 3,5mm mini jack	Audio konektor
⑫ ⑱ ⑲ ⑳	HDMI1 IN (Podpora 5K) HDMI2 IN HDMI3 IN HDMI4 IN	HDMI	HDMI konektor
⑬	AUDIO OUT	ø 3,5mm mini jack	Konektor pro sluchátka
⑭	DisplayPort IN (Podpora 5K)	DisplayPort	DisplayPort konektor
⑮	USB3.0 (5V, 900mA) *1	USB3.0	USB konektor
⑯	HDMI OUT	HDMI	HDMI konektor
㉑	Type-C2 IN (100W, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) *1	USB-C 3.2	USB-C konektor
㉒	USB2.0 (pro aktualizaci softwaru)	USB2.0	USB konektor
㉔	RS232C	RS232C 9pin	RS232C konektor
㉕	LAN (Automatické přepínání vstupu / výstupu)	RJ45	RJ45 konektor
㉖	SPDIF OUTPUT	SPDIF	SPDIF konektor
㉗	Volitelný slot modulu WiFi/BT (OWM002)		
㉘	AC SWITCH   (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Hlavní vypínač
㉙	AC IN	AC-INLET	AC konektor (~ : Střídavý proud) (AC-IN)
㉚	AC OUT (max. 250W)	AC-OUTLET	AC konektor (AC-OUT)
㉛	USB3.0 (5V, 900mA) *1	USB3.0	USB konektor
㉜	Subwoofer		
㉝	Madla		

## SOVLÁDACÍ PRVKY : DÁLKOVÝ OVLADAČ

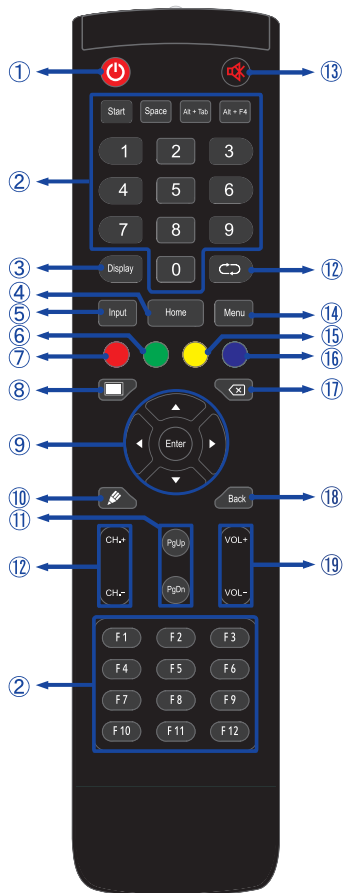

①		Vypíná a zapíná monitor.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1-F12)	Pro iiWare: numerický vstup 0-9 Pro Windows: numerický vstup 0-9, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 pro funkci klávesnice
③	Display	Poskytuje informace o zdroji a rozlišení.
④	Home	Android tlačítko hlavní obrazovky.
⑤	Input	Vybírá zdroj.
⑥	Zelený	Zamknout a odemknout funkci Button.
⑦	Červené	Zamknout a odemknout Button a Dotykovou funkci.
⑧	Screen Off	Slouží k zapnutí a vypnutí podsvícení.
⑨		Naviguje podnabídkami a nastaveními. ▲: Tlačítko Nahoru ▼: Tlačítko Dolů ◀: Tlačítko Doleva ▶: Tlačítko Doprava
	Enter	Potvrzuje váš výběr nebo ukládá změny.
⑩		Rychle start "Softwaru na psaní".
⑪	PgUp / PgDn	Když vyberete File: První / Poslední Při prohlížeči, například Internet: Posun nahoru / Posun dolů
⑫		U tohoto modelu není dostupné.
⑬		Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.
⑭	MENU	Zobrazuje nabídku "Nastavení obrazovky", když není zobrazen Android systém.
⑮	Žlutá	Zamknout a odemknout Dotykovou funkci.
⑯	Modrý	Zmrazit obrázek.
⑰		Zpětná klávesa
⑱	Back	Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.
	VOL+ / VOL-	VOL+: Zvyšuje hlasitost. VOL-: Snižuje hlasitost.


## PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Abyste mohli dálkový ovladač používat, vložte dvě suché baterie.


### UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie specifikované v této příručce k dálkovému ovladači.
- Nevkládejte do dálkového ovladače společně staré a nové baterie.
- Ujistěte se, že vývody odpovídají označením "+" a "-" v přihrádce na baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby z nich neunikala kapalina do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo úraz.


- ① Otevřete zadní kryt baterie na zadní straně dálkového ovládacího.

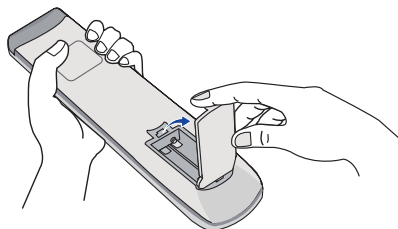

- ② Uspořádejte a vložte 2 baterie AAA podle jejich vstupů + a - (jak je označeno na dálkovém ovladači).

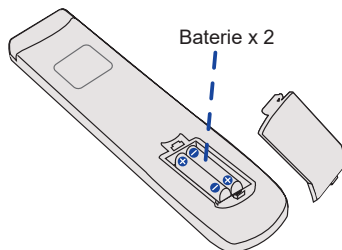

- ③ Po instalaci baterie, zavřete zadní kryt baterie, udělejte to zatlačením klipu spony až dolů.

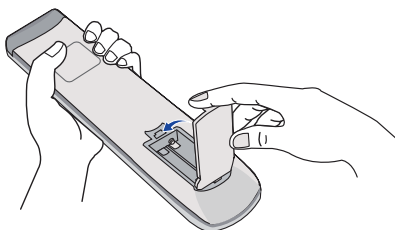



## POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Když dálkový ovladač nefunguje blízko monitoru, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na monitoru.
- U tohoto monitoru nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Pokud nehodláte dálkové ovládání používat po celou dobu, vyjměte baterie.

## ZÁKLADNÍ PROVOZ


### ■ Zapnutí monitoru

Monitor je zapnutý a indikátor elektřiny se změní na Bílý, když stisknete Tlačítko napájení na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Monitor se vypne a Indikátor napájení se změní na červenou, když stisknete Tlačítko napájení na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Pro zapnutí monitoru ho znovu stiskněte.

### POZNÁMKA

I při používání pohotovostní režim nebo vypnutí síťového vypínače spotřebovává monitor malé množství elektřiny. Pokud monitor nepoužíváte nebo je noc, vypněte jej nebo odpojte napájecí kabel od zdroje napájení, aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie.

[Monitoru]

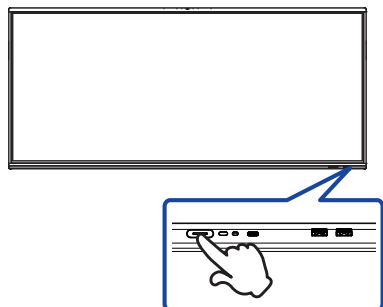

[Dálkový ovladač]



### ■ Zobrazení stránky nabídky nastavení

Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Stránka menu zmizí, když znovu stisknete tlačítko Back na dálkovém ovladači.

[Dálkový ovladač]



## ■ Posunujte kurzorem vertikálně

Vyberte nastavení stisknutím tlačítka ▲ / ▼ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Dálkový ovladač]



## ■ Posunujte kurzorem horizontálně

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Dálkový ovladač]



## ■ Nastavte akustický výkon

Stiskněte tlačítko VOL- / VOL+ na dálkovém ovladači pro nastavení akustického výkonu, když není na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Dálkový ovladač]



## ■ Zapojte vstupní signál

Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete tlačítko Input na dálkovém ovladači.

[Dálkový ovladač]



## PŘIPOJENÍ MONITORU


- 1 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu dotykové USB.
- 3 Připojte počítač k monitoru Kabelem USB typu-C při prohlížení obrázků na monitoru prostřednictvím Konektoru USB typu-C nebo při použití funkce rozbočovače USB monitoru.\*
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor (Hlavní vypínač i Tlačítko napájení).

- \* ● Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB typu-C Konektor zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB typu-C Konektor, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
  - Připojené zařízení lze nabíjet prostřednictvím USB typu-C Konektor, i když je monitor v pohotovostním režimu.
  - Maximální energie USB je až 100 W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 100 W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
  - Pokud použijete samostatně zakoupený USB typu-C kabel, ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.
  - USB C na A kabel není součástí monitoru. Pokud používáte USB C na A kabel, mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
  - Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Ujistěte se, že jste utáhli prsty šrouby na obou koncích kabelu signálu.
- Při připojení USB kabelu pak počkejte 5 vteřin a dotyková funkce je připravena k chodu. Může být aktivovaná perem, prstem nebo jiným ukazovacím zařízením.
- Připojovací zařízení třídy I typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

## [ Příklad připojení ]

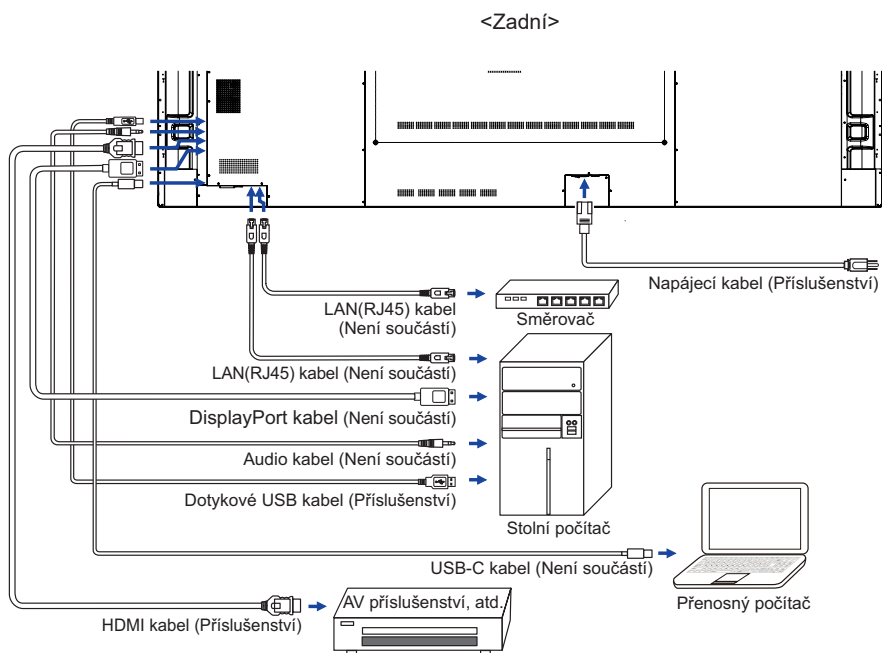


## [ Příklad připojení s periferním zařízením ]

### UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte síťový vypínač a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

### POZNÁMKA

- Podívejte se zároveň do návodu pro uživatele periferních zařízení.
- Zajistěte, abyste měli potřebné kabely, které jsou požadované.

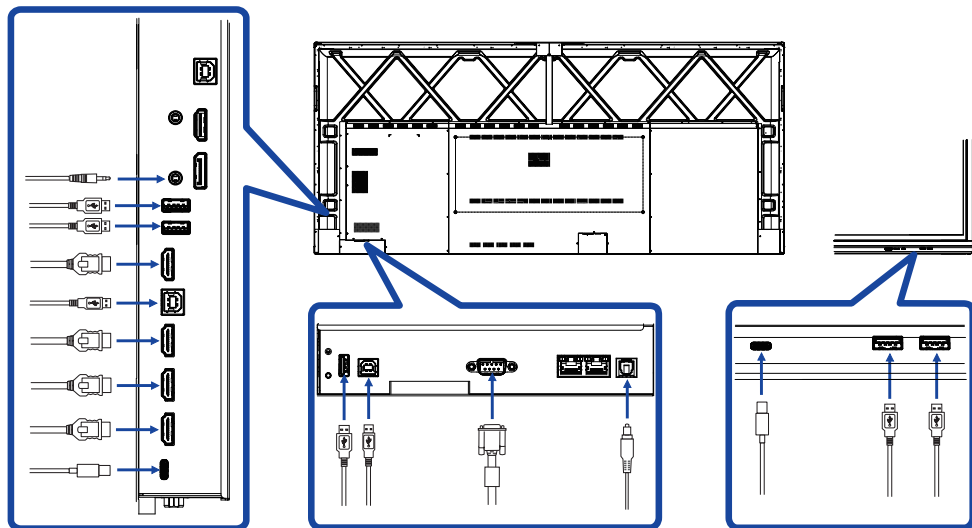

## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 49: Vhodné načasování.

### ■ Postup zapínání hlavním vypínačem

Nejprve zapněte monitor a pak počítač.

### ■ MULTI-TOUCH :

Tento monitor vyhovuje DDC2B normy VESA. (Plug&play compliant)

Funkce MULTI-TOUCH běží na Windows7/8/8,1/10/11 připojením monitoru k počítači vyhovujícím DDC2B s dodaným USB kabelem.

### ■ TOUCH PODPORA OPERAČNÍHO SYSTÉMU :

Microsoft Windows 2000 (64 bit a 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit a 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit a 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit a 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10/11 (64 bit a 32 bit)

Mac OS X V13.1 a pozdější HID pro single dotyk pouze

Linux 3.0 a pozdější je třeba patch pro multi-touch

3.5 a pozdější HID pro multi-touch

Nepodporuje dřívější verze Windows 2000.

	Windows 7*5, 8/8,1*6, 10*6,7,8, 11*6,7,8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standardní myš*1	○	○	○	○	○	○	○
Dotykový digitalizátor*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

\*1 Standardní myš (Kliknutí, Táhnutí, Dvojkliknutí a Pravé-kliknutí)

\*2 Dotykový digitalizátor (Kliknutí, Táhnutí /výběr, Dvojkliknutí, Pravé-kliknutí, Mihnutí a Vizuální zpětná vazba)

\*3 Digitalizátor s multidotykovými pohyby Windows7/8/8.1/10

\*4 Windows 7 - Starter and Home Basic version

\*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise a Ultimate versions

\*6 Windows 8 / 8,1 / 10 / 11 je třeba non-OEM verzi pro podporu multi-touch

\*7 Windows10 / 11 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core


Není podporován pro mobilní zařízení a Mobile Enterprise.


\*8 Windows10 / 11 - Dotyk není podporován pro "touchpad gesta". Touchpad gesto je pro touchpad na notebooku.




# OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 49. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.

- 1 **VeźmĚte pozici prostředního bodu na tlačítku displeje jako výchozí bod, použijte dotykové pero k přetáhnutí směrem ke středu obrazovky. Vyvoláte menu zdroj, jak je ukázáno níže. Nebo stiskněte tlačítko Input na dálkovém ovladači. Klikněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.**

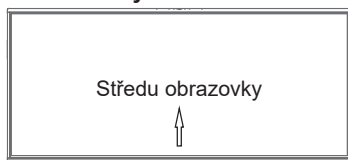


- 2 **Spuštění OSD menu. "Společné nastavení" je zobrazeno. Pak stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači nebo klepněte ... na menu "Společné nastavení" dotykovým perem. Existují ještě další položky menu, které mohou být zapnuty pomocí ◀/▶ tlačítek na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem.**

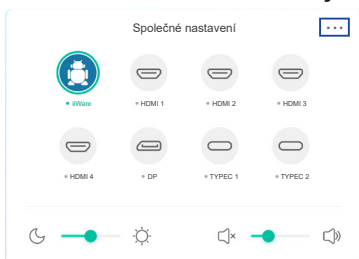

- 3 **Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Pomocí tlačítek ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.**
- 4 **Pomocí tlačítek ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení. Pak stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.**
- 5 **Stiskněte tlačítko Back na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou oblast mimo menu dotykovým perem k uzavření menu.**

Například pro korekci jas zvolte položku Nastavení Zobrazit. Pak vyberte Jas. Tlačítka ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem.

Potom pomocí tlačítek ◀/▶ nebo dotykovým perem pro změnu jas. Jas displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

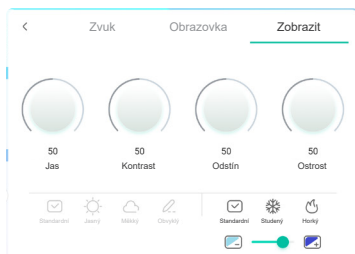


Stiskněte tlačítko Zpět na dálkovém ovladači nebo klepněte na prázdnou oblast mimo menu dotykovým perem k uzavření menu, všechny změny se uloží do paměti.

## POZNÁMKA

- Tlačítko Back může být použito k vrácení předcházejících položek nabídky.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Úprava položek Nastavení horizont. / vertikál. a Fáze jsou uloženy pro každé časování signálu. Kromě těchto úprav, všechny ostatní úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.

## Přímo \* K dispozici pouze pro Remote Control.








- **Funkce zmrazení:**  
Stiskněte tlačítko Blue, kdy není menu zobrazeno. Opakujte postupně k aktivování/deaktivování této funkce.
- **Screen Off zmrazení:**  
Stiskněte tlačítko Screen Off, kdy není menu zobrazeno. Opakujte postupně k Zapnout/Vypnout této funkce.
- **Input Setting zmrazení:**  
Stiskněte tlačítko Input, kdy není menu zobrazeno.
- **Volume zmrazení:**  
Stiskněte tlačítko VOL+ / VOL-, kdy není menu zobrazeno.
- **Mute zmrazení:**  
Stiskněte tlačítko , kdy není menu zobrazeno. Opakujte postupně k Zapnout/Vypnout této funkce.
- **Funkce režimu Kiosku:**  
Zakázat dotykovou funkci, tlačítka, menu atd.  
Vypněte „iWare Povolit“ v ladění Menu (Input + 2580)

## [ZÁMEK REŽIMU] \* K dispozici pouze pro Remote Control.

- **Přední tlačítko zapnutí a vypnutí:**  
Stiskněte zelená tlačítka, když není zobrazena nabídka, bude zamknutá / odemknutá předního tlačítka napájení.
- **Dotyková funkce:**  
Stiskněte žlutá tlačítka, když není zobrazena nabídka, bude zamknutá / odemknutá dotyková funkce.
- **Přední tlačítko zapnutí a vypnutí & dotyková funkce :**
  - Stiskněte červené tlačítko, když není zobrazena nabídka, bude zamknutá / odemknutá předního tlačítka napájení a dotyková funkce.

## NASTAVENÍ OBSAHU MENU


Nabídku můžete také otevřít klepnutím na tlačítko  na ploše nebo  na panelu nástrojů.









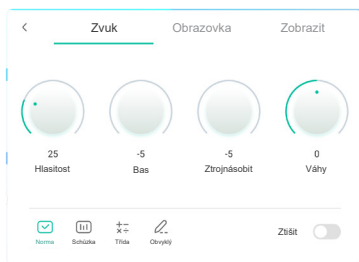

Úprava položek		Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
<b>Vstupy</b> Input		iiWare	Vyberte iiWare vstup.
		HDMI1	Vyberte HDMI1 vstup.
		HDMI2	Vyberte HDMI2 vstup.
		HDMI3	Vyberte HDMI3 vstup.
		HDMI4	Vyberte HDMI4 vstup.
		DP	Vyberte DisplayPort vstup.
		Type-C1	Vyberte Type-C1 vstup.
		Type-C2	Vyberte Type-C2 vstup.
		PC * <sup>2</sup>	Vyberte PC vstup.
<b>Hlasitost</b> Volume		Příliš měkké	
		Příliš hlasitý	
<b>Podsvícení</b> Backlight		Jas zadního osvětlení je snížený.	 

\*<sup>1</sup> Přepínání vstupního signálu trvá několik sekund.


\*<sup>2</sup> K dispozici pouze v případě, že je nainstalován Slot-PC.

## Nastavení Zvuk Audio settings




Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Hlasitost Volume <b>Přímá</b>	Příliš měkké Příliš hlasitý	 
Bas Bass	Příliš slabý Příliš silná	 
Ztrojnásobit Treble	Příliš slabý Příliš silná	 
Váhy Balance	Pravý reproduktor je příliš hlasitý. Levý reproduktor je příliš hlasitý.	 
Režim zvuku Sound Mode	Norma	Standard
	Schůzka	Kvalita zvuku vhodná pro konference.
	Třída	Kvalita zvuku vhodná pro učebny.
	Obvyklý	Vlastní kvalita zvuku.
Ztišit Mute <b>Přímá</b>		Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.
		Vypněte zvuk.

## Nastavení Obrazovka Screen settings

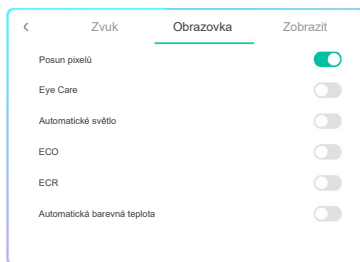

Úprava položek	Problém / Možnost	
Posun pixelů Pixel Shift	<input type="radio"/>	Obraz se bude pohybovat mírně každé 2 minuty.
		Posun pixelů je vypnut.
Eye Care Eye Care	<input type="radio"/>	Modré světlo je sníženo.
		Eye Care je vypnut.
Automatické světlo Auto Light	<input type="radio"/>	Jas obrazu lze nastavit automaticky podle okolního světla.
		Automatické světlo je vypnut.
ECO ECO	<input type="radio"/>	Jas podsvícení je snížen.
		ECO je vypnut.
ECR ECR	<input type="radio"/>	Vylepšený kontrastní poměr
		ECR je vypnut.
Automatická barevná teplota Auto Color Temperature	<input type="radio"/>	Obraz lze automaticky přizpůsobit barevným tónům podle podmínek okolního osvětlení.
		Automatická barevná teplota je vypnut.

## Nastavení Zobrazit Display settings

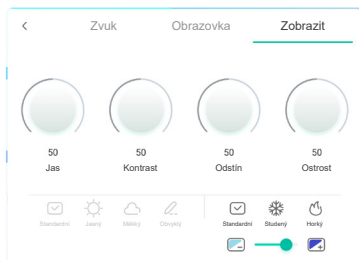

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Jas * <sup>1</sup> Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá	➡ ➡ ⬅
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní	➡ ➡ ⬅
Odstín Hue	U tohoto modelu není dostupné.	
Ostrost Sharpness	U tohoto modelu není dostupné.	
Režim zobrazení * <sup>2</sup> Display Mode	Standardní	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.
	Jasný	Zvětšit jas a intenzitu.
	Měkký	Snížit jas a zjemnit.
	Obvyklý	Zobrazí obrázek na obrazovce upravený nastaveními Nastavení obrázků.
Teplota barev Color Temp	Standardní	Normální barva
	Studený	Studená barva
	Horký	Teplá barva
	Redukce modrého světla	Modré světlo je sníženo. (Zvyk)

\*<sup>1</sup> Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.


\*<sup>2</sup> Režim zobrazení je deaktivován při vstupu iiWare.


**[ladění Menu]** \* K dispozici pouze pro Remote Control. Input + 2580

- **Počáteční dotykový panel**  
Obnoví se výchozí nastavení.
- **Nieznane zródla: Zapnuto / Vypnuto**  
Zapnuto / Vypnuto „Nieznane zródla“.
- **iiWare Povolit: Zapnuto / Vypnuto**  
Zapnuto / Vypnuto „Režimu Kiosku“.
- **HDMI OUT povolení: Zapnuto / Vypnuto**  
Zapnuto / Vypnuto funkci HDMI OUT.
- **HDMI IN OUT Povolení: Zapnuto / Vypnuto**  
Zapnuto / Vypnuto funkci „HDMI OUT Enable“, když je vstupním zdrojem HDMI.
- **Konec**

## [Aplikace]


### ■ Nastavení

Klepněte na ikonu  na panelu nástrojů navigace pomocí dotykového pera. Poté klepněte na  pomocí dotykového pera.

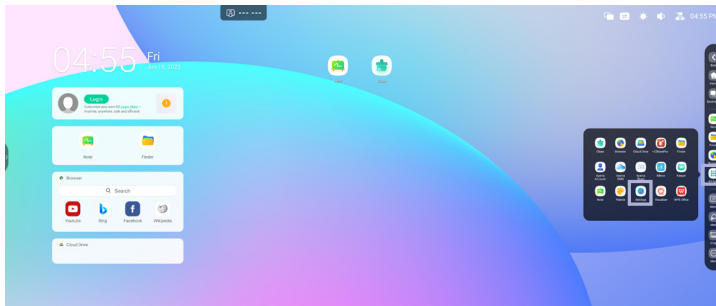


### ■ Stavový řádek


 : Kliknutím zobrazíte Obecné nastavení.

 : Kliknutím zobrazíte Jas.

 : Kliknutím zobrazíte Hlasitost.


 : Kliknutím zobrazíte nastavení Ethernetu.

 : Zobrazí se, když je připojen USB flash disk. Pro přístup k USB flash disku použijte aplikaci Finder.

 : Kliknutím zobrazíte nastavení Hotspot.

 : Zobrazí se, když je vložen WiFi modul. Klepnutím zobrazíte nastavení WiFi.

04:55(Clock) : Kliknutím na hodiny se zobrazí nastavení data a času.

 xxxxxx :

Při připojování modulu LAN nebo Option WiFi se na obrazovce zobrazuje heslo pro notebook nebo chytrý telefon atd. Pro připojení k iiyama Share. (Automaticky generováno)



Adjustment Item	Problem / Option		
Bezdrátová síť Wireless & Network	WiFi*1,2	Nastavte funkci WiFi Zapnuto / Vypnuto pro párování se zařízením WiFi.	
	Ethernet	Nastavení kabelové sítě. Ethernet: Zapnuto / Vypnuto, Získejte IP adresu automaticky: Zapnuto / Vypnuto, IP adresa, Výchozí brána, Síťová maska, DNS, Proxy	
	Hotspot*1,2	Nastavení Hotspot. Hotspot : Zapnuto / Vypnuto, Název hotspotu, Heslo	
	Bluetooth*1	Nastavte funkci Bluetooth Zapnuto / Vypnuto pro párování se zařízením Bluetooth.	
	VPN	Nastavení VPN.	
	Síť sdílení	Sdílení sítě s připojeným zařízením pomocí dotykového USB kabelu.	
	Název hostitele	Nastavení názvu hostitele.	
Osobní Personal	Tapeta	Nastavení Tapeta. (Fotografie, Dynamický) Logo tapetu : Zapnuto / Vypnuto	
	Šetříč obrazovky	Nastavení doby trvání spojiče obrazovky. (Nikdy. / 15 min / 30 min / 60 min / 90min) Barvy / Krajina	
	V dolní části potáhněte prstem po možnostech nahoru	Přjetím prstem zobrazíte možnosti dole. (Spodní postranní panel / Nabídka Zdroj)	
	Nastavení systémového panelu	Nastavit místní nabídku. K dispozici ve všech kanálech / K dispozici v systému iiWare / Zakázat ve všech kanálech / K dispozici ve všech kanálech kromě počítače	
	Gestikulace	Přizpůsobte nastavení pro povolení funkce dotykových gest. Pět prstů posouvá vlevo / Pět prstů posouvá vpravo / Pět prstů posouvá nahoru / Pět prstů posouvá dolů / Pět prstů se zmenšuje / Pět prstů se rozšiřuje	
	Režim více oken	Zapněte / vypněte režim více oken.	
	Bar řízení oken*3	Nastavení polohy ovládacího panelu okna. (On top / Left side / Right side)	
Zobrazit instrukce*3	Zakázat / povolit tipy pro více oken.		
Vstup výstup Input & Output	Zvuk	Klepněte na Zvuky : Zapnuto / Vypnuto Nastavení zvukového výstupu : Mikrofon / Lineout / Smíšený	
	Nastavení vstupu	Nastavení pojmenování vstupů	Přepínač vstupních aliasů : Zapnuto / Vypnuto Změnit název vstupu na přezdívkou.
	Nastavení zobrazení externího zdroje	Formát HDMI OUT : 3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO OPS Výstupní formát : Auto / MIPI(5120x2160) / HDMI	
Applikace Application	Správa aplikací Zobrazit systém, Obnovit předvolby aplikace		
Systém System	Obecné	Čas schůzky	Nastavte datum a čas. Použijte 24hodinový formát, Automatické datum a čas, Formát data, Časové pásmo

Adjustment Item	Problem / Option			
<p>System System</p>	Obecné	<p>Jazyk a klávesnice</p>	<p>Nastavíte jazyk displeje, klávesnici a vstupní metody. Jazyk: Catala / Čeština / Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Magyar / Italiano / Lietuvių / Latviešu / Norsk Bokmål / Nederlands / Polski / Русский / Svenska / Українська</p>	
		Kraj	<p>Nastavení regionu zajišťuje, že váš router vám umožní používat pouze wifi kanály platné ve vaší lokalitě.</p>	
		Úložný prostor	<p>K zobrazení vnitřního systému a USB disku.</p>	
		Aktualizace systému	<p>Zkontrolujte a aktualizujte na nejnovější verzi FW (FirmWare).</p>	
	Zobrazit	Režim ochrany očí	<p>Zakázat / povolit režim ochrany očí.</p>	
		Automatické zadní světlo	<p>Automaticky snižuje jas podsvícení.</p>	
		Posun pixelů	<p>Nastavte interval funkce Pixel Shift.</p>	
	Systémové nástroje	Nastavení Uzamknout heslo	<p>Nastavit heslo. (4-místné)</p>	
		Heslo zámku veřejné obrazovky	<p>Změnit heslo, Nastavit heslo</p>	
		E-mailem	<p>Nastavte e-mailem. Nastavení e-mailu, Odhlášení e-mailového účtu</p>	
	Spuštění a vypnutí	Spouštěcí kanál	Spouštěcí kanál	<p>Poslední vypínací kanál / iiWare / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DP / TYPEC 1 / TYPEC 2 / PC*4</p>
			<p>Pohotovostní režim po uvedení do provozu (černá obrazovka) : Vypněte podsvícení.</p> <p><b>POZNÁMKA</b> Stisknutím tlačítka Screen Off na dálkovém ovladači nebo dotykem na obrazovku obrazovku vrátíte.</p>	
			Zahájení loga	<p>iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.</p>
		Úspor energie	<p>Povolit úsporu energie : Zapnuto / Vypnuto</p>	
			<p>Automaticky vyčkávat: Povolte funkci Automatické vypnutí obrazovky. (Nikdy. / 15 nory / 30 nory / 60 nory / 90 nory / 120 nory)</p>	
<p>Automatické vypnutí: Povolit funkci Automatické vypnutí. (Nikdy. / 30 nory / 60 nory / 90 nory / 120 nory / 240 nory)</p> <p><b>POZNÁMKA</b></p> <p>Funkce Automatické vypnutí je aktivní jako výchozí nastavení. Monitor se automaticky vypne po 4 hodinách bez aktivního použití. Pokud preferujete použití delší než 4 hodiny nepřetržitě, zvažte vypnutí funkce Automatické vypnutí.</p>				

Adjustment Item	Problem / Option			
Systém System	Spuštění a vypnutí	Spínač časovače	Připomenutí vypnutí : Zapnuto / Vypnuto	
			Přidat spouštěcí úlohu	Vyberte čas každého, a vyberte den v týdnu nebo každý den nebo pracovní dny.
	Přidat vypnutou úlohu			
	Zlepšení	Bezpečnostní	Úložiště pověření (Důvěryhodné údaje, Nejsou nainstalována žádná pověření uživatele, Instalovat z úložiště, Vymazat pověření), Bezpečnostní zámek (Externí USB zámek, Vnitřní skladový zámek, Cloud drive lock, FTP zámek)	
Zlepšení uživatelské zkušenosti			Zlepšení uživatelské zkušenosti : Zapnuto / Vypnuto	
Tisk		Nastavte síťovou nebo WiFi přímou tiskárnu.		
Správce Administrator	Nastavení hesla správce (Vymazat heslo / Změnit heslo)			
	Řízení	Wake On Lan	Nastavte funkci Wake On Lan na Zapnuto/Vypnuto.	
		HDMI CEC	Nastavte funkci HDMI CEC na Zapnuto/Vypnuto.	
		Probudit na aktivním zdroji	Nastavte funkci "Probudit na aktivním zdroji" na Zapnuto/Vypnuto.	
	Klon	USB klon	Import	Importujte ze složky pro podepsání pod USB / SD. USB storage / SD card
			Export	Exportujte do složky pro podepsání pod USB / SD. USB storage / SD card
	Režim kiosku	Výchozí úvodní položka	Prvek vyberte (Žádné / URL Browser / Browser / iiyama Account / iiyama DMS / Cloud Drive / ESharePro / Finder / iMirror / Keeper / Note / Palette / PIP / Settings / Visualizer / WPS Office)	
		Režim kiosku	Zapněte / vypněte režim kiosku.	
	Bezpečnost	Automaticky odstranit soubory	Doba skladování (Žádné / 1den / 7dny / 30dnů)	
		Bezpečnostní zámek	Zakázat / Povolit (Nastavení zámek / Síťový zámek / Externí USB zámek / Neznámý zdroj)*5)	
Okolo About	Hlavní informace v tématu O společnosti: Legální informace / Informace o verzích / iiWare verze / Verze jádra / Číslo sestavení Automaticky vyhledá aktualizaci .zip z karty USB nebo SD. Když vyberete aktualizovaný soubor .zip, monitor se restartuje a aktualizace se spustí.			

\*1 WiFi a Bluetooth lze použít pouze tehdy, pokud je instalován doplňkový WiFi modul nebo Slot-PC.

\*2 Pokud je k dispozici Ethernet, WiFi se vypne.

\*3 K dispozici pouze pro povolení režimu více oken. Další informace naleznete na straně 35.


\*4 K dispozici pouze v případě, že je nainstalován volitelný Slot-PC.

\*5 Lze nainstalovat také aplikace z neznámých zdrojů, instalace se provádí na vlastní riziko  
zákazníka a iiyama nenese žádnou zodpovědnost a neposkytuje žádnou podporu takto  
nainstalovaným aplikacím. Input + 2580 (ladění Menu : Neznámé zdroje)

## ■ Zobrazí se panel nástrojů navigace

Panel nástrojů může být zobrazen na levé nebo pravé straně obrazovky.

 : Zpět

 : Domů

 : Back Stage

Clean all : Odeberte všechny probíhající aplikace


### - Aplikace -

Můžete přizpůsobit až 7 aplikací od „Všechny aplikace“ po navigační lištu. (Přetáhněte ikonu aplikace)

 : Note

 : Finder

 : Settings

 : All Apps (Clean, Browser, iiyama Account, Cloud Drive, EShare Pro, Finder, iiyama DMS, iiyama Share, iMirror, Keeper, Note, Palette, Settings, Vivalizer, WPS Office)

### - Nástroje -

Můžete přizpůsobit až 4 nástroje od „Více“ „po navigační lištu. (Klikněte na Upravit v okně Více nebo stiskněte a podržte ikonu. A přidejte / odeberte navigační panel kliknutím na ikonu “ + “ / “- “ zobrazenou na ikoně.)

 : Stiskněte Menu

 : Mark

Pen: Okomentovat

Brush: Zvýrazňovač

Clean: Vyčistit anotace, Gesture eraser

Save: Uložte aktuální anotace v obsahu obrazovky na uložení.

Nálezce: Zkatka do složky Vyhledavače.

Vložit: Vložte obrázek (obrázek celé obrazovky) do poznámky.

Share: Sdílet anotaci

Uživatelé mohou naskenovat QR kod pomocí smartphonu a stáhnout si anotační brázeček do smartphonu.

Cloud: Google Drive / One Drive

#### **Uložit do služby Cloud Drive**

Uživatelé je mohou uložit. Ikona ukládání cloud v nabídce. Chcete-li změnit způsob ukládání souborů do jednotky Cloud, mohou uživatelé v přehledu ukládání cloudů vybrat dvě možnosti.


#### **Použijte výchozí účet**









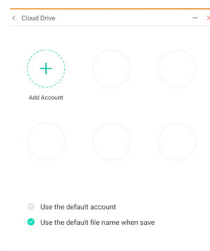




Po zaškrtnutí budou všechny poznámky automaticky uloženy na výchozí jednotku Cloud. Uživatelé nebudou moci vybrat cloudovou jednotku.


#### **Při ukládání použijte výchozí název souboru**

Po zaškrtnutí budou všechny poznámky uloženy na vybranou jednotku cloud s výchozím názvem souboru. Uživatelé nebudou moci (znovu) pojmenovat soubor.


Close: Exit



-  : iiyama Share  
iiyama Share je software pro interakci více obrazovek pro chytrý telefon s inteligentním interaktivním panelem. (Zařízení, jako je počítač nebo smartphone, musí být ve stejné síti.)  
Mirroring: Je to aplikace, která na monitoru zobrazuje obrazovku zařízení, jako je počítač nebo smartphone.  
Desktop Sync: Je to aplikace, která může ovládat obrazovku monitoru zobrazením na zařízení, jako je počítač nebo smartphone.  
Remote: Je to aplikace, která umožňuje dálkově ovládat monitor na smartphonu. Smartphone funguje jako myš / touchpad pro obrazovku.  
Airplay/Chromecast: Zařízení bez instalace aplikace iiyama Share se stále může připojit k iiyama Share přes Airplay / Chromecast. (Kompatibilita není zaručena)  
Miracast: Zařízení bez instalace aplikace iiyama Share se stále může připojit k iiyama Share prostřednictvím miracastu. (Kompatibilita není zaručena)
-  : Crop (Snímání obrazovky)  
Velikost svobody  
Plná velikost  
Velikost okna  
Save: Uložit do interního úložiště  
Insert: Upravte zachycený obrázek v aplikaci POZNÁMKA, odešlete do aplikace POZNÁMKA  
Exit
-  : Odpočítávání (Odpočítávání)
-  : Stopky
-  : AirClass(WIFI týmová práce)  
(Dostupný je-li nainstalován volitelný modul WiFi OWM002 / SI07 nebo s funkčním LAN připojením. Účastníci musí být ve stejné síti.)  
Volič / Responder / Výběr / Zpráva / Manažer / Exit
-  : Světlo  
Setting: Zoom / Jasnost  
Exit
-  : Nahrávání  
Nahrávání obrazovky
-  : Zmrázit obrázek.  
Zoom +  
Zoom -  
Full-screen  
Close: Exit
-  : PC (Vyberte PC vstup)
-  : PIP (Zobrazení dílčí obrazovky na hlavní obrazovce)
-  : Rozdělení obrazovky
-  : Zámek obrazovky (Zamknout / odemknout obrazovku)  
Zamknutí / odemknutí je možné nastavením „Heslo uzamčené obrazovky“ v Nastavení.
-  : Centrum zobrazení  
Duplikovat: Umožňuje duplikovat obsah primárního monitoru na více obrazovek současně.  
Rozšíření: Plochu lze rozšířit na více displejů.  
(Další informace naleznete na straně 37)

 : Průvodce Přístup  
Dotykový zámek: Deaktivace dotyku obrazovky po uzamčení  
Režim třídy: Zákazuje ukončení aplikace po uzamčení

 : Kalkulačka

 : More (All tools)

## ■ Zkratka\*

- App -

Přetáhněte ikonu aplikace z „Všechny aplikace“ a vytvořte ikonu zástupce na obrazovce.

- File / Folder -

Přetáhněte soubor nebo složku z Finderu a vytvořte ikonu zástupce na obrazovce.

- Website -

Vytvořit zástupce otevřením požadovaného webu a kliknutím na "Odeslat rychlý odkaz na plochu" v nabídce nastavení.

- Move -

Pohybuje se dlouhým stisknutím ikony a přetažením.

- Remove -

Odeberte jej dlouhým stisknutím ikony a kliknutím na Odebrat z nabídky.

\* K dispozici po přihlášení do účtu iiyama.

## ■ Multi-Windows

Chcete-li použít funkci Multi-Windows, nejprve zapněte Nastavení> Osobní> Režim více oken.

- Změňte velikost systému Windows tak, aby se na obrazovce zobrazovaly 4 aplikace současně.

- Přetáhněte obsah mezi aplikacemi.


Stiskněte a podržte obrázek v prohlížeči a přetáhněte obrázek na POZNÁMKA.


<Podpora>

Obrázek : NOTE, Finder



Text : NOTE, Finder

## <Jak používat AirClass>

- 1 Učitel klikne  AirClass.
- 2 Účastníci mohou pomocí svého zařízení scanovat QR kód. (Zařízení: Android a mobilní zařízení by měly být připojeny k téže síti) Studenti se také mohou ke kurzu připojit zadáním adresy URL v prohlížeči.
- 3 Poté, co se ke třídě připojili všichni studenti, klikněte na tlačítko "ENTER THE CLASS"

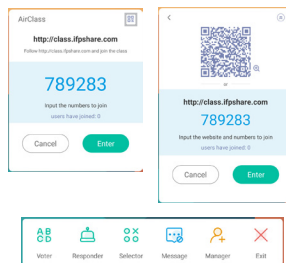


- 4 Odpověď
  1. Učitel napíše otázku do poznámky a klikne Volič.
  2. Učitel zvolí režim Jednoduchá volba nebo Režim vícenásobné volby.
  3. Zobrazí se počet přihlášených studentů. Pak klikněte BEGIN.
  4. Poté, co student odešle odpověď, může učitel kliknout na „Dokončit“ a na obrazovce se zobrazí data statistik odpovědí.
  5. Učitel vybere správnou odpověď na obrazovce a správná odpověď bude mít zelenou barvu a nesprávná odpověď bude červenou barvou.

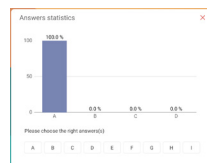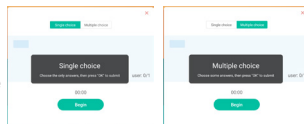


### 5 Responder

Poté, co učitel klikne na odpovědníka. Bude vybrán první student, který klikne na ikonu „Být rychlý“ Notebook / Smartphone.

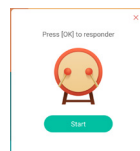


### 6 Výběr

Učitel může kliknutím na selektor vybrat náhodně jednoho studenta, který odpoví na otázku.

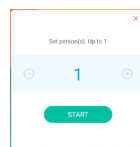

### 7 Zpráva

1. Učitel povolí funkci Zpráva, aby umožnil zobrazování zpráv studentů na obrazovce.
2. Studenti píšou své vlastní názory na svůj Notebook nebo Smartphone a kliknou na Odeslat.



### 8 Manažer


Učitel může kliknutím funkci Manažer, aby zobrazil QR kód nechal ostatní studenty kdykoli vstoupit do třídy.

## <Jak používat Display center>

- ① Klikněte na  Centrum zobrazení.

Tato funkce slouží k identifikaci připojení k externímu monitoru s HDMI OUT

- ② Vyskakovací okno.

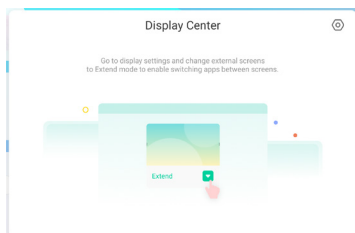


- ③ Nastavení obrazovky

Manager:

Vyberte požadované režimy pro zobrazení na více monitorech: Duplikovat nebo Rozšířit.

Layout:


Stiskněte a podržte (nebo klikněte) na displej a poté přetažením změňte polohu.

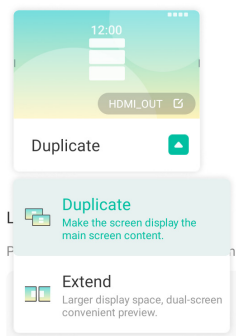

- ④ Režim rozšíření

Přepínání aplikací:

Přepínání aplikací: Vyberte aplikaci na pozadí a přesuňte se na monitor, abyste mohli aplikaci používat v daném monitoru.

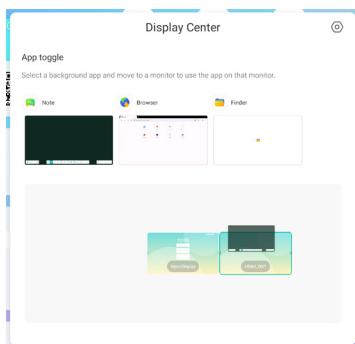



## [Note]

Toto je software pro psaní.

Můžete psát znaky, řádky a obrázky jako na tabuli. Také, můžete vložit obrázek nebo soubor.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

- Tools -

**Menu:** Zobrazit menu Note.

New: Uložit Poznámku psaní a otevřít novou poznámku.

Open: Otevřít soubor.

Save: Uložit aktuální dokument do formátu obrazku v prohlížeči souborů.

Save as: Uložit aktuální dokument do nového umístění se stejným nebo jiným názvem.

Import: Vložit obrázek. (IMG/PDF/SVG)

Export : Exportovat jako IMG/PDF/SVG/IWB.

Cloud Storage: Google Drive / One Drive

### **Uložit do služby Cloud Drive**

Uživatelé je mohou uložit. Ikona ukládání cloud v nabídce. Chcete-li změnit způsob ukládání souborů do jednotky Cloud, mohou uživatelé v přehledu ukládání cloudů vybrat dvě možnosti.

### **Použijte výchozí účet**

Po zaškrtnutí budou všechny poznámky automaticky uloženy na výchozí jednotku Cloud. Uživatelé nebudou moci vybrat cloudovou jednotku.

### **Při ukládání použijte výchozí název souboru**

Po zaškrtnutí budou všechny poznámky uloženy na vybranou jednotku cloud s výchozím názvem souboru. Uživatelé nebudou moci (znovu) pojmenovat soubor.

Theme: Změna barvy pozadí.

Send Email: Odešlete pořízený obrázek e-mailem.

Settings:

Eraser mode: Guma / Výběr vymazání

Palm rejection disabled/enabled:

Enabled: Je-li tato funkce povolena, ignoruje dlaň položenou na obrazovce.

Multi-finger writing disabled/enabled:

Při zapnutí je povoleno použití více prstů, při vypnutí je povolen náhled více prstů.

Automatic brightness disabled/enabled:

Enabled: Snižování jasu automaticky při svícení poznámky.

Customise toolbars: Panel nástrojů si můžete přizpůsobit výběrem nástroje z nabídky

"Přizpůsobit panel nástrojů"

**Exit:** Návrat na hlavní obrazovku.

**Share:** Sdílet Poznámka

Uživatelé mohou naskenovat QR kod pomocí smartphonu a stáhnout si anotační obrázek do smartphonu.

**List:** Seznam všech otevřených poznámek.


**Select:** Vyberte objekt, který budete upravovat, můžete pohybovat, můžete přibližovat.

**Pen:** Přizpůsobte si barvu pera při psaní rukou.

Změna šířky a barvy tahu. (Velikost pera / rukopisu / Barva rukopisu)

**Eraser:** Vymažte zadaný objekt.

**Clean All:** Vyčistit stránku.

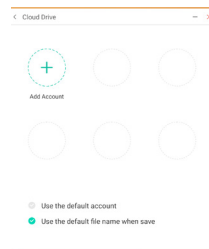

**Ruler:** Funkce pravítka

**Shape:** Nakreslit požadovaný tvar.

**Table:** Vytváření tabulek

**Mind map:** Nástroj pro vizuální myšlení

**Sticky-Notes:** Nástroj pro brainstorming

**Preview:** Zobrazit obrázek

**Grid:** Nástroj pro poznámky v mřížce

**Undo:** Zrušit

**Redo :** Znovu

**Add:** Přidat novou stránku za poslední stránku.

◀ : Na předchozí stránku.

▶ : Na další stránku.

2/7 : Číslo stránky

#### - Prodlužovací funkce pera -

Po výběru rukopisu lze rukopis změnit na inteligentní text a pro další zpracování.

Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete


#### - Funkce rozšíření obrazu -

Po výběru obrázku lze obrázek transformovat na vektorový obrázek a obrázek lze zrcadlit.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Move to, Clone, Delete

## [Prohlížeč souborů]

Klikněte na  dotykovým perem.

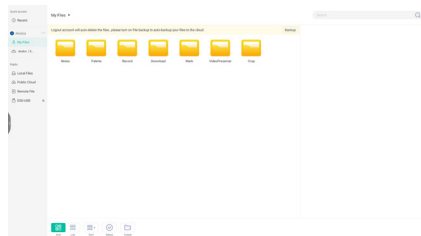

Procházení souborů uložených v interním úložném zařízení, úložišti USB, veřejném cloudu, vzdáleném souboru a vašem cloudovém úložišti.

- Podporovaný formát

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Otevřete soubor pomocí sady WPS Office)

Note : Note soubory, screenshot

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

### - Tools -

 : Vyhledat

 : Minimalizace

: Maximalizace / obnova

 : Exit

 : Grid

 : List

 : Seřadit menu (Seřadit název, datum a čas, velikost, formát souboru.)

 : Vybrat

 : Vybrat vše

 : Cancel

 : Create

 : New Win


 : Kopírovat

 : Vložit

 : Vymnout

 : Smazat

 : Přejmenovat

 : Send

## Moje soubory

Po připojení k účtu iiyama se ve službě OneDrive nebo Google Drive vytvoří složka "Moje soubory".

## Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

### **Uložit do služby Cloud Drive**


Uživatelé je mohou uložit. Ikona ukládání cloud v nabídce. Chcete-li změnit způsob ukládání souborů do jednotky Cloud, mohou uživatelé v přehledu ukládání cloudů vybrat dvě možnosti.

### **Použijte výchozí účet**

Po zaškrtnutí budou všechny poznámky automaticky uloženy na výchozí jednotku Cloud. Uživatelé nebudou moci vybrat cloudovou jednotku.

### **Při ukládání použijte výchozí název souboru**

Po zaškrtnutí budou všechny poznámky uloženy na vybranou jednotku cloud s výchozím názvem souboru. Uživatelé nebudou moci (znovu) pojmenovat soubor.

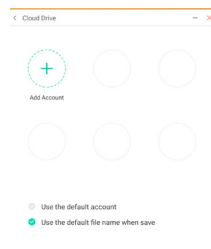

## Vzdálený soubor

Podpora přístupu k SAMBA(SMB1.0) a FTP serveru.

## [Clean]


Vyčistěte následující :

Účet cloudové jednotky / Soubory ve formátu Whiteboard enb ve Finderu / Vymažte historii procházení

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [Webový prohlížeč]

Připojte se k síti, a procházejte web.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [Iiyama Account]

Jedná se o schéma jednotného přihlašování pro správu identit a přístupu zákazníků.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [Cloud Drive]

Připojte se k síti, a Cloud Drive.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [EShare Pro]

EShare je aplikace pro interakci více obrazovek, díky níž je uživatelský zážitek přirozený a příjemný pro domácí zábavu, obchodní prezentace a vzdělávací školení.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [Iiyama DMS]

Tento software poskytuje organizacím pohodlné a rychlé řešení jednotné správy pro koncová zařízení, vytváří efektivní systém správy zařízení v reálném čase, pomáhá digitalizovat prostředí kampusu a usnadňuje správu areálu.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [Iiyama Share]

Jedná se o software, který může bezdrátově sdílet obrazovku s jiným notebookem atd.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [iMirror]

Jedná se o software, který dokáže na monitoru zobrazit obrázek smartphonu.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

## [Keeper]

Toto je software pro uklizení běžících aplikací.

**Dvojklikem na  dotykovým perem.**

One Key optimalizace : Vyčistit paměť a vysypat koš

Čištění paměti : Vyčistit paměť

Čištění odpadků : Vyčistit uložení

## [Palette]

Toto je software pro psaní ilustrací.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

### **[Visualizer]**

Visualizer je aplikace, která umožňuje uživatelům připojit webovou kameru nebo vizualizér (kameru na dokumenty) pro zachycení živých pokynů nebo fyzických materiálů a jejich promítnutí na displej pro prohlížení a vytváření poznámek.

**Klikněte na  dotykovým perem.**

### **[WPS Office]**


Toto je software pro použití souboru Office.

**Dvojklikem na  dotykovým perem.**

## POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

### ■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W\*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

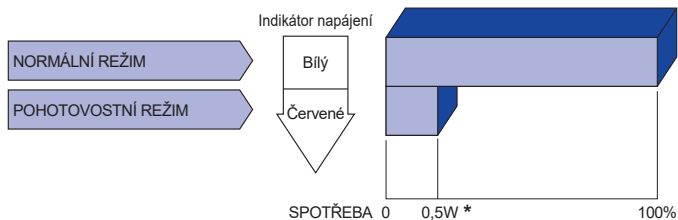

\* Když nejsou připojena zařízení USB.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

## Problém

## Kontrola

- |  |   |
|--|---|
| ① Nezobrazí se obraz.<br>(Indikátor napájení se nerozsvítí.)<br><br>(Indikátor napájení je bílá.)<br><br>(Indikátor napájení svítí červená.) | <input type="checkbox"/> Napájecí kabel je pevně usazen v patici.<br><input type="checkbox"/> Spínač napájení je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.<br><br><input type="checkbox"/> Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.<br><input type="checkbox"/> Zvyšte kontrast a / nebo jas.<br><input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej.<br><br><input type="checkbox"/> Pokud se na monitoru zobrazuje „Žádný signál“, dotkněte se klávesnice nebo myši.<br><input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.<br><input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci displej. |
| ② Obrazovka není synchronizována.  | <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.  |
| ③ Pozice obrazu není ve středu.  | <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.  |
| ④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.  | <input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.  |
| ⑤ Obrazovka se třese.  | <input type="checkbox"/> Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.<br><input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.  |
| ⑥ Žádný zvuk.  | <input type="checkbox"/> Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.<br><input type="checkbox"/> Audio kabel je správně připojen.<br><input type="checkbox"/> Hlasitost je nastavena.<br><input type="checkbox"/> Ticho je Vypnout.<br><input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.   |



## Problém

## Kontrola

- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.  Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
- ⑧ Ozývá se podivný zvuk.  Audio kabel je správně připojen.
- ⑨ Dotyková obrazovka nereaguje.  Kabel RS-232C nebo USB je pevně zastrčen do zásuvky.  
 Ovládací software dotykové obrazovky je instalován.
- ⑩ Poloha dotyku se neposunuje.  Kalibrační funkce je nastavena správně.

## INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.  
Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## SPECIFIKACE : ProLite TE10518UWI-B1AG

Dotyková obrazovka	Technologie	Android: 32 bodů dotykový Windows: 40 bodů dotykový
	Propustnost světla	92%
	Tvrdost	7H
	Tloušťka	3mm
	Komunikační systém	sériový přenos USB
	Doba odezvy	≤5ms
Velikost kategorie	105"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 104,6" (265,68cm)
	Rozteč bodů	0,4785mm H × 0,4785mm V
	Jas	450cd/m <sup>2</sup> (typický: panelu)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (typický: bez sklo)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 89 stupňů, Vertikální: 89 stupňů (typický)
	Doba odezvy	6,5ms (typický, šedá-šedá)
Barvy displeje	Přibližně 1,07miliardy	
Sync Frequency	HDMI1/2/3/4: Horizontální: 30,0-135,0kHz, Vertikální: 24-60Hz DisplayPort: Horizontální: 23,97-135,0kHz, Vertikální: 24-30Hz USB-C IN: Horizontální: 30,0-135,0kHz, Vertikální: 24-60Hz	
Nativní rozlišení	5120 × 2160, 11,06 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení	HDMI2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort/HDMI1: 5120 × 2160 60Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz	
Vstupní konektor	HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2	
USB Standard	USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (pro aktualizaci softwaru) USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) ×6 (Přední: 2, Bok: 2, Horní: 2) Type C 2 (3.2 Gen 1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W*1) Type C 1 (3.2 Gen 1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W)	
Počet USB portů Tvar konektoru	2 : Typ C 3 Upstream : Typ B (na dotek) 7 Downstream : Typ A	
Vstupní audio konektor	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
LAN	RJ45 ×2 (Vstup/výstup)	
Sériový port	RS-232C In	
Vstupní Sync Signál	Samostatná sync: TTL, pozitivní nebo negativní	
Vstupní video signál	HDMI, DisplayPort, Type C (DisplayPort 1.2)	
Vstupní audio signál	2,0Vrms maximální	


Výstup pro konektor	HDMI 3840 × 2160 60Hz
Výstup pro SPDIF konektor	SPDIF
Konektor pro sluchátka	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory	Internal: 16W ×2 (Stereo reproduktory) + 16W (Subwoofer)
Verze pro Android	V11,0 (Android 13,0 OS)
Maximální velikost obrazovky	2449,92mm Š × 1033,56mm V / 96,5" Š × 40,7" V
Napájení	100-240VAC, 50/60Hz Vstup: 8,0A, Výstup: max. 250W
Spotřeba energie*2	282W (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto	2507,0 × 1130,0 × 103,0mm / 98,7 × 44,5 × 4,1" (Š×V×H) 91,4kg / 201,5lbs
Provozní prostředí	Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

### POZNÁMKA

\*1 Dostupné pouze tehdy, když je OPS odpojen; v opačném případě se vrátí na 65W.  
Potřebuje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK.

\*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

## ROZMĚRY : ProLite TE10518UWI

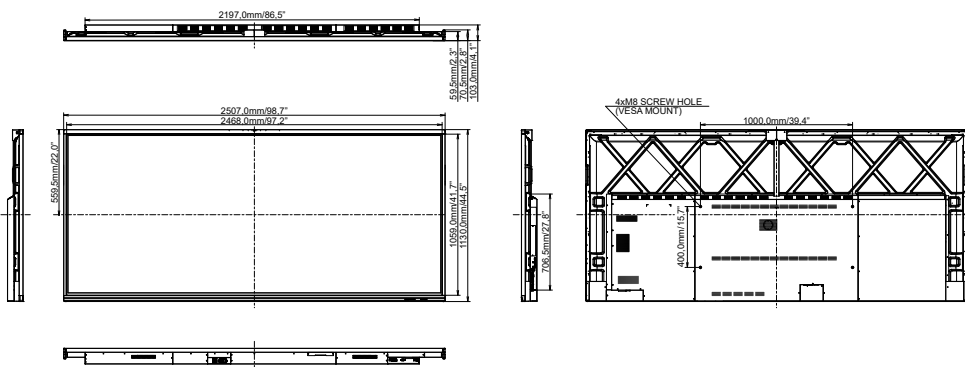

# ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Timing			f <sub>H</sub> (kHz)	f <sub>V</sub> (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	Type C1	Type C2
VESA	640x480	60Hz	31,5	59,9	25,180	○	○	○	○	○	○	○
	800x600	56Hz	35,2	56,3	36,000	○	○	○	○	○	○	○
	800x600	60Hz	37,9	60,3	40,000	○	○	○	○	○	○	○
	1024x768	60Hz	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○	○
	1280x768	60Hz	47,8	59,9	79,500	○	○	○	○	○	○	○
	1280x800	60Hz	49,7	59,8	83,500	○	○	○	○	○	○	○
	1280x960	60Hz	60,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	1280x1024	60Hz	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	1360x768	60Hz	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	1366x768	60Hz	47,7	59,8	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	1400x1050	60Hz	65,3	60,0	121,750	○	○	○	○	○	○	○
	1600x1200	60Hz	75,0	60,0	162,000	○	○	○	○	○	○	○
1680x1050	60Hz	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○	○	
1920x1200	60Hz	74,6	59,9	193,250	○	○	○	○	○	○	○	
CVT	1280x720	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1440x900	60Hz	55,9	59,9	106,500	○	○	○	○	○	○	○
	3440x1440	30Hz	44,0	30,0	196,250	○	○	○	○	○	○	○
	3440x1440	50Hz	74,1	50,0	344,000	○	○	○	○	○	○	○
	3440x1440	60Hz	89,5	59,9	419,500	○	○	○	○	○	○	○
CVTRB	1600x900	60Hz	60,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
CEA	640x480	60Hz	31,5	60,0	25,200	○	○	○	○	○	○	○
	720x480	60Hz	31,5	60,0	27,027	○	○	○	○	○	○	○
	1280x720	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1920x1080	30Hz	33,8	30,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1080i	60Hz	33,8	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
1920x1080	60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○	
CTA	3840x2160	24Hz	54,0	24,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	25Hz	56,3	25,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	30Hz	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	50Hz	112,5	50,0	594,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	60Hz	135,0	59,9	594,000	○	○	○	○	○	○	○
	5120x2160	30Hz	66,0	30,0	396,000	○	○	○	○	○	○	○
	5120x2160	50Hz	112,5	50,0	742,500	○	○	○	○	○	○	○
5120x2160	60Hz	135,0	60,0	742,500	○	○	○	○	○	○	○	
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○

\* ○ znamená podporované časování.