

MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite XUB2292HSU
ProLite XUB2492HSU
ProLite XUB2792HSU
ProLite XU2292HSU
ProLite XU2492HSU
ProLite XU2792HSU

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Nous recommandons pour lire ce manuel complet soigneusement avant d'installer et alimenter le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL2792H / PL2492H / PL2292H



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel

XUB2292HSU-B6 : 1772302

XUB2292HSU-W6 : 1772303

XU2292HSU-B6 : 1772304

XUB2492HSU-B6 : 1671415

XUB2492HSU-W6 : 1671438

XUB2492HSU-B6 A : 2004643

XUB2492HSU-W6 A : 2004901

XU2492HSU-B6 : 1671458

XU2492HSU-B6 A : 2004960

XUB2792HSU-B6 : 1751409

XUB2792HSU-W6 : 1751479

XUB2792HSU-B6 A : 2005990

XUB2792HSU-W6 A : 2006043

XU2792HSU-B6 : 1751492

XU2792HSU-B6 A : 2006049

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT	3
ENTRETIEN	3
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR	4
FONCTIONS	4
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
INSTALLATION	5
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA SOCLE DU PIED : ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU.....	7
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA SOCLE DU PIED : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU	8
COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU.....	9
COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU	10
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU.....	11
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU	12
DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR.....	13
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	13
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION: ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU...	13
RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU	14
UTILISATION DU MONITEUR	15
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	16
SYSTÈME VEILLE	25
DEPANNAGE	26
INFORMATIONS DE RECYCLAGE	27

ANNEXE.....	28	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :		
ProLite XUB2792HSU-B6 / W6 / B6 A / W6 A.....	28	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :		
ProLite XU2792HSU-B6 / B6 A	29	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :		
ProLite XUB2492HSU-B6 / W6 / B6 A / W6 A.....	30	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :		
ProLite XU2492HSU-B6 / B6 A	31	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :		
ProLite XUB2292HSU-B6 / W6.....	32	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2292HSU-B6..		33
DIMENSIONS : ProLite XUB2792HSU		34
DIMENSIONS : ProLite XU2792HSU.....		34
DIMENSIONS : ProLite XUB2492HSU		35
DIMENSIONS : ProLite XU2492HSU.....		35
DIMENSIONS : ProLite XUB2292HSU		36
DIMENSIONS : ProLite XU2292HSU.....		36
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....		37

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts. (Concerne le model avec la régulation de la hauteur.)

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE POUR LE MONTAGE MURAL

Ce produit n'est pas conçu pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que le montage mural.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

- NOTEZ**
- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
 - La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
 - En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

- NOTEZ**
- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

- AVERTISSEMENT**
- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique Iiyama.

- ATTENTION**
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

- NOTEZ**
- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
 - L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Nettoyants en atomiseur
Essence	Cire
Nettoyants grasifs	Solvants acides ou alcalins

- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

BOITIER Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

ECRAN LCD Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 × 1080
- ◆ Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible / Luminosité 250cd/m² (Typique)
- ◆ Temps de réponse de l'image animée 0,4ms
- ◆ Réducteur de la lumière bleue
- ◆ L'image sans scintillements
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ 2 haut-parleurs stéréo 2W
- ◆ Système de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (100mm × 100mm)
- ◆ Trou clé pour verrouillage de sécurité

FRANÇAIS

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation*¹
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort*⁴
- Câble USB
- Pied
- Socle du pied avec une vis*²
- Socle du pied*³
- Tournevis*²
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION

*¹ Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVf, 3G, 0,75 mm² doit être utilisé.

*² Accessoire pour ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU


*³ Accessoire pour ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU

*⁴ Accessoire pour ProLite XUB2792HSU / ProLite XU2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XU2492HSU

INSTALLATION

ATTENTION


- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- Plage de réglage de l'angle du panneau : 22° vers le haut et 5° vers le bas

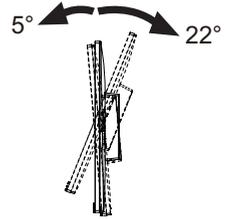

[BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU]

ATTENTION

Lorsque vous utilisez le bras d'écran ou le support de bras de bureau, en tenant compte de l'épaisseur de la platine de montage, serrez les vis M4 (4 pièces) dont la longueur « L » est de 7mm pour fixer le moniteur. L'utilisation d'une vis plus longue peut provoquer un choc électrique ou des dommages car elle peut entrer en contact avec les composants électriques à l'intérieur du moniteur.

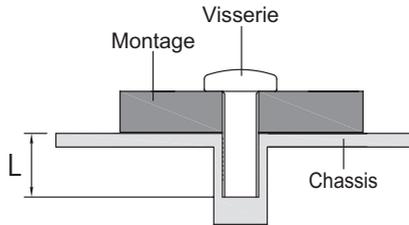


[ROTATION DE L' IMAGE]

• ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".

Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.

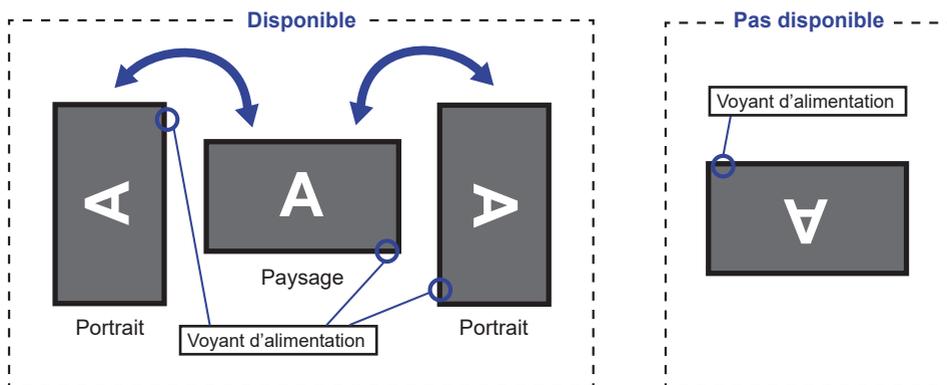


FRANÇAIS

Avec Pied:

- NOTEZ**
- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
 - Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.

• ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU

Il est conçu pour afficher vos contenus en mode paysage.


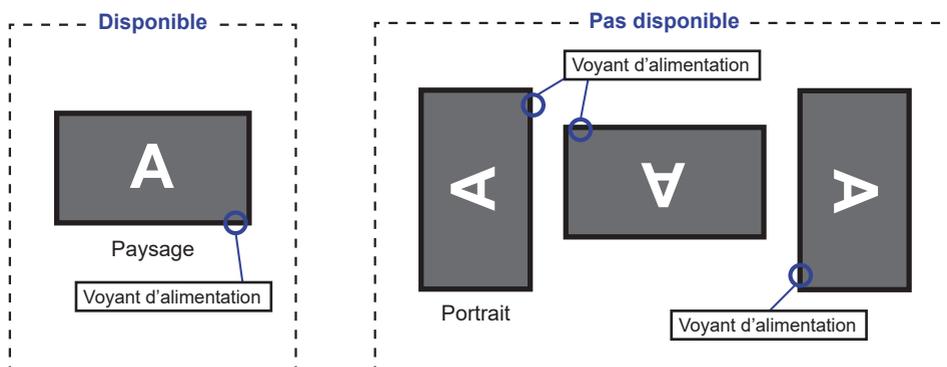


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA SOCLE DU PIED : ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU


- ATTENTION**
- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
 - Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
 - Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.

<Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Installez le Pied sur le moniteur, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

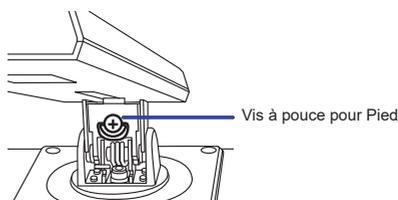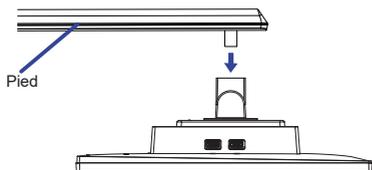

- ③ Installez le Socle du pied sur le Pied, puis serrez la «vis à pouce» pour les fixer.

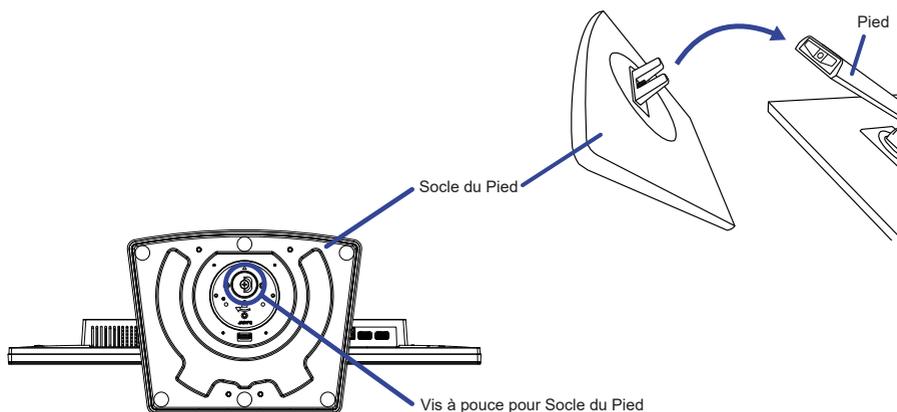

<Removal>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Desserrez la «vis à pouce» pour retirer le Socle du Pied du Pied.
- ③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du moniteur.


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA SOCLE DU PIED : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU

ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.



<Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② En tenant le moniteur enfoncez le Pied jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- ③ Installez le socle du pied sur le pied.

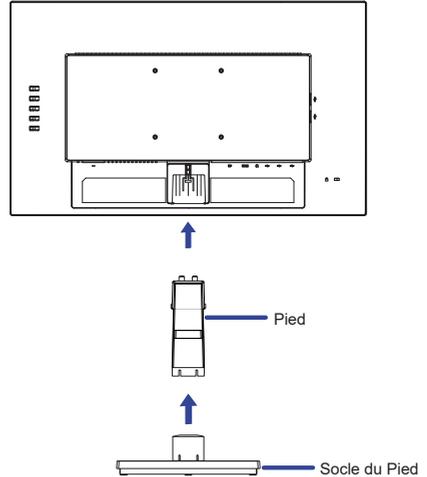


<Démontage>


- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Maintenez les Crochets appuyés vers l'intérieur et retirez le Socle du Pied.
- ③ Appuyez sur le Crochet situé à l'arrière du moniteur et retirez le Pied.
- ④ Tirez et tenez le support de câble vers vous, faites-le glisser vers la gauche et retirez-le.

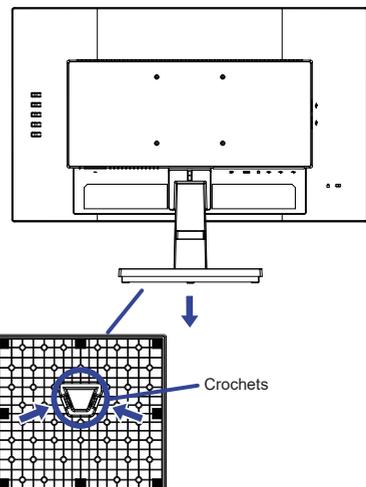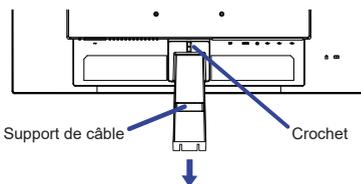

COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU

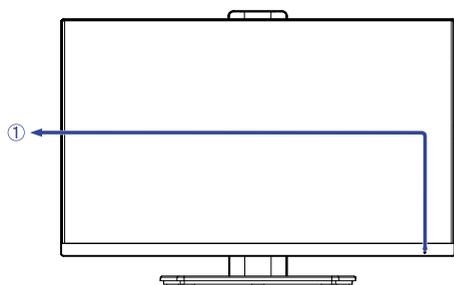

<Façade>

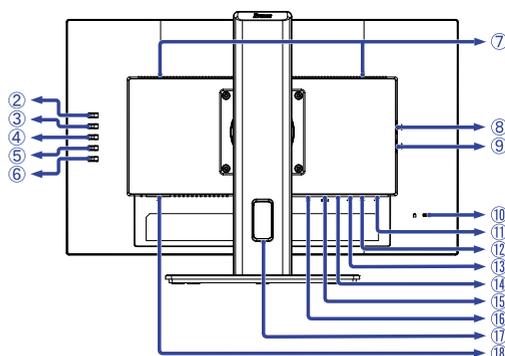

<Arrière>

- ① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

- ② Touche Entrée / Quitter (INPUT) *
③ Touche + / Volume (+) *
④ Touche - / Eco (-) *
⑤ Touche Menu (MENU)
⑥ Commutateur d'alimentation ()
⑦ Haut-parleurs
⑧ Connecteur USB en aval ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)
⑨ Connecteur USB en aval ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)
⑩ Trou clé pour verrouillage de sécurité


NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

- ⑪ Connecteur USB en aval ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)
⑫ Connecteur USB en aval ( USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)
⑬ USB en amont ()
⑭ Prise Casque ()
⑮ Connecteur de HDMI (HDMI)
⑯ Connecteur de DisplayPort (DP)
⑰ Passage des câbles
⑱ Connecteur d'alimentation secteur ( : Courant alternative)

* Vous pouvez ignorer les éléments de menu et afficher et modifier immédiatement un paramètre.

COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU

FRANÇAIS

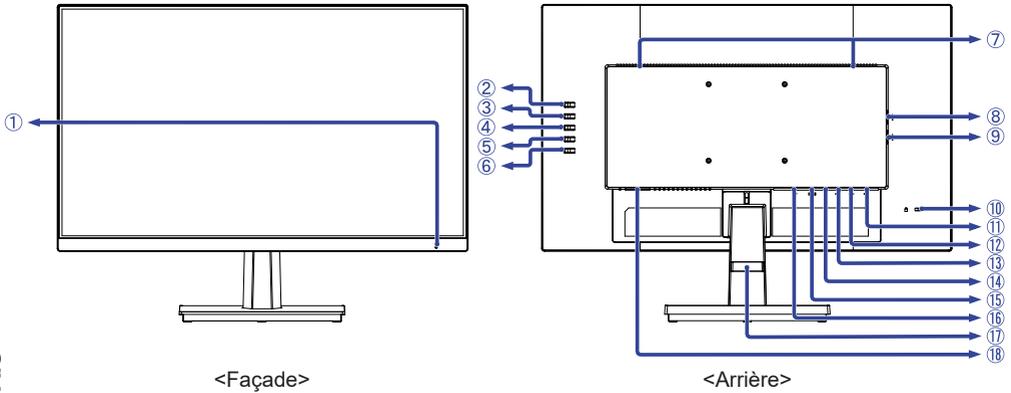

① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

② Touche Entrée / Quitter (INPUT) *

③ Touche + / Volume (+) *

④ Touche - / Eco (-) *

⑤ Touche Menu (MENU)

⑥ Commutateur d'alimentation (⏻)

⑦ Haut-parleurs

⑧ Connecteur USB en aval (🔌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)

⑨ Connecteur USB en aval (🔌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)

⑩ Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑪ Connecteur USB en aval (🔌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)

⑫ Connecteur USB en aval (🔌 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 500mA)

⑬ USB en amont (🔌)

⑭ Prise Casque (🎧)

⑮ Connecteur de HDMI (HDMI)

⑯ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑰ Support de câble

⑱ Connecteur d'alimentation secteur (~ : Courant alternative)

* Vous pouvez ignorer les éléments de menu et afficher et modifier immédiatement un paramètre.


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Branchez l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ


- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Assurez-vous de bien serrer les vis manuelles à chaque extrémité du câble de signal.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

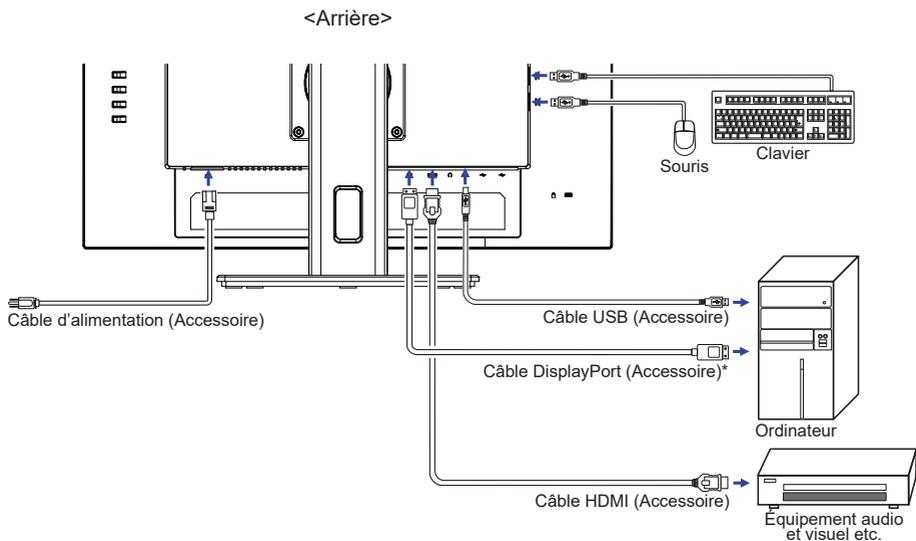

[Rassemblez les câble]

Passer les câbles à travers le Passage des câbles pour les regrouper.

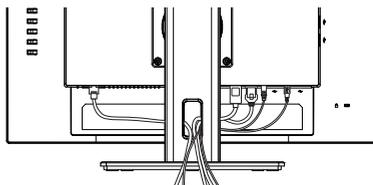


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Assurez-vous de bien serrer les vis manuelles à chaque extrémité du câble de signal.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.


[Exemple de connexion]

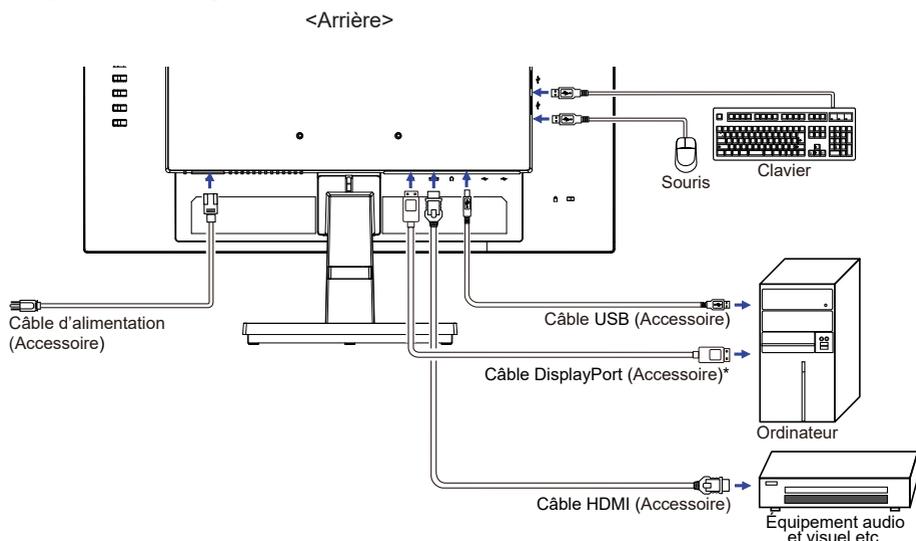

* Accessoire uniquement pour **ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU**.

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

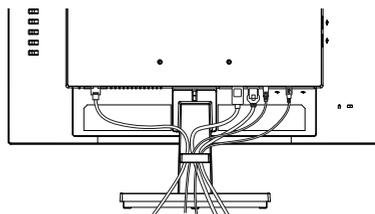

DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Déconnectez d'abord la source d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du moniteur.
- ③ Débranchez le câble USB de l'ordinateur et du moniteur.
- ④ Déconnectez le câble de signal de l'ordinateur et du moniteur.

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR




- Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaitées détaillées à la page 37 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION: ProLite XUB2792HSU / ProLite XUB2492HSU / ProLite XUB2292HSU

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
- Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150 mm et l'angle de vision, jusqu'à 45° à gauche et à droite, 22° vers le haut et 5° vers le bas.



NOTEZ

- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

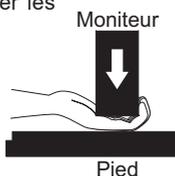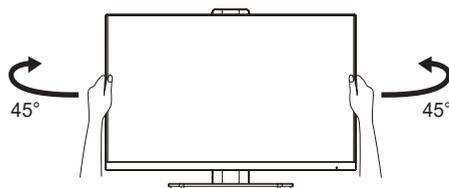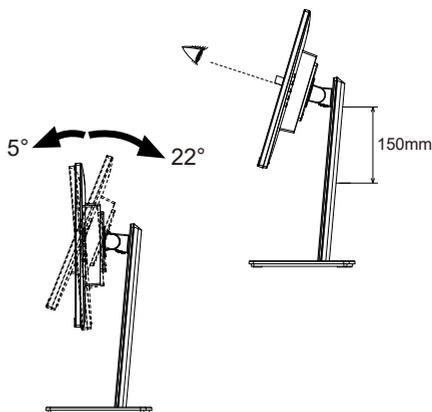

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite XU2792HSU / ProLite XU2492HSU / ProLite XU2292HSU

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 21,5° vers le haut et 3,5° vers le bas.
- Afin de vous assurer une position du corps saine et relaxe quand vous regardez l'image du moniteur dans votre espace de travail, il est recommandé que le réglage de l'angle d'inclinaison n'excède pas 10°. Réglez ensuite l'angle du moniteur comme vous le désirez.

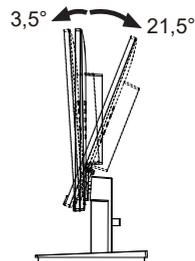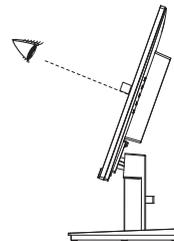

- NOTEZ**
- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
 - Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 37 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.


- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches **+ / -**.



- 2 Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la touche **MENU**. Utilisez ensuite les touches **+ / -** pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.
- 3 Appuyez la touche **MENU** à nouveau. Utilisez ensuite les touches **+ / -** pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la touche **INPUT** pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément "Réglage OSD" du Menu, puis appuyez la touche **MENU**. Puis, sélectionnez "Position V." en utilisant les touches **+ / -**. Une page d'ajustement apparaît après l'appui sur la touche **MENU**.

Utilisez ensuite les touches **+ / -** pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

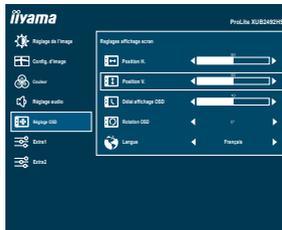

Appuyez la touche **INPUT** pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.


NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la Délai affichage OSD. La touche **INPUT** peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE



Réglage de l'image Picture Adjust

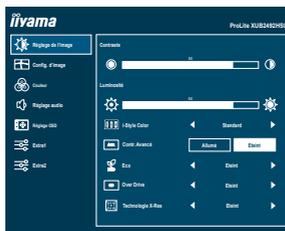

FRANÇAIS

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Contraste * ¹ Contrast	Trop terne Trop intense		
Luminosité * ^{1,2} Brightness	Trop sombre Trop clair		
i-Style Color * ^{1,2,3} i-Style Color	Eteint Off	La i-Style Mode est éteinte.	
	Standard Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur	
	Texte Text	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte	
	Internet Internet	Pour l'environnement d'Internet	
	Jeu Game	Pour l'environnement de jeu de PC	
	Film Movie	Pour l'environnement de film et de vidéo	
	Sport Sports	Pour l'environnement de sport	
Contr. avancé * ¹ Adv. Contrast	Allumé On	Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste.	
	Eteint Off	Ratio de Contraste Typique.	
<p>NOTEZ La fonction Contr. avancé ajuste la luminosité de l'image et augmente la ratio de contraste durant les phases d'images animées. La Contraste, Luminosité, i-Style Color, Eco, Gamma et Couleur (Color Temp.) ne peuvent pas être ajustés et sélectionnés lorsque la fonction Contr. avancé est activée.</p>			
Eco * ¹ Eco	Eteint Off		Normal
	Mode1 Mode1	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.	
	Mode2 Mode2	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode1.	
	Mode3 Mode3	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode2.	


Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Eco : Appuyez la touche – lorsque le Menu n'est pas affiché.



Réglage de l'image Picture Adjust

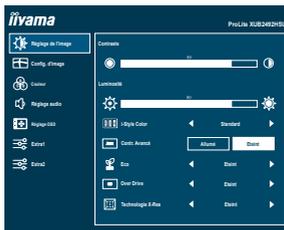

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Over Drive ^{*4} Overdrive	Eteint Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliorera le temps de réponse de niveau gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.	  
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint Off	Normal
	Léger Soft	Rehausser les contours de l'image.
	Moyen Middle	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.
	Poussé Hard	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.

*1 La disponibilité de chaque élément dépend de l'élément qui est activé. Voir page 24 Matrice de corrélation de fonctions pour plus de détails.

*2 Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

*3 i-Style Color est désactivés lorsque Réd. de lum. Bleue a été sélectionné.

*4 Quand l'Overdrive est activé, un certain niveau de conservation d'image sera causé.

Config. d'image Image Settings



Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Réd. lumière bleu * ¹ Blue Light Reducer	Eteint Off	Normal
	Mode 1 Mode 1	La lumière bleu est réduite.
	Mode 2 Mode 2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.
	Mode 3 Mode 3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.
Aigu ou Doux Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (Nette à Lisse). Appuyez la touche + pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la touche – pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.	
Réglage du mode video * ^{2,3} Video Mode Adjust	Plein écran Full	Extension de l'affichage.
	Aspect Aspect	Extension de proportion d'affichage


*¹ La disponibilité de chaque éléments dépend de l'éléments qui est activé. Voir page 24 Matrice de corrélation de fonctions pour plus de détails.

*² Une image peut apparaître au centre de l'écran avec un format de 4:3, 5:4 ou 16:10 Lorsque la résolution vidéo d'entrée est 4:3, 5:4 ou 16:10.

*³ Désactivé lorsque "Adaptive Sync" est actif.



Couleur Color Settings

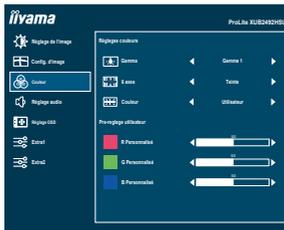


Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante		
Gamma ^{*1} Gamma	Gamma1	Gamma1	Normal		
	Gamma2	Gamma2	Sombre		
	Gamma3	Gamma3	Fort contraste		
6 axes ^{*1,2} 6-Axis	Teinte	Hue	Rouge	Trop faible Trop fort	
		Jaune			
		Verte			
		Cyan			
		Bleu			
	Magenta				
	Saturation	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort	
		Jaune			
		Verte			
		Cyan			
Bleu					
Magenta					
Couleur ^{*2,3} Color Temp.	Utilisateur	User	R Personnalisé	Trop faible Trop fort	
			G Personnalisé		
			B Personnalisé		
	Chaudes	Warm	Couleur chaude		
Normal	Normal	Couleur normale			
Froides	Cool	Couleur froide			

*1 Désactivé lorsque "i-Style Color" est actif.

*2 Désactivé lorsque "Réd. lumière bleu" est actif.

*3 Désactivé lorsque "Contr. avancé" est actif.

Réglage audio Audio Settings

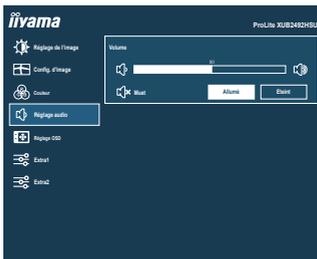

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Volume Volume	Trop faible Trop fort	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Muet Mute	Allumé On	Désactive le son temporairement.
	Eteint Off	Retourne le volume sonore au niveau précédent.
<p>NOTEZ Appuyez sur la touche + pour afficher la barre de réglage du volume et activez ou désactivez la fonction Muet en appuyant sur les touches + / -.</p>		


Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement par la manipulation suivante.

- Volume : Appuyez la touche + lorsque le Menu n'est pas affiché.



Réglage OSD OSD Settings

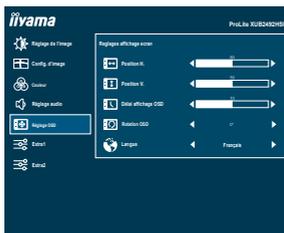

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
Position H OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite			
Position V OSD Vertical Position	OSD trop basse OSD trop haute			
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 60 secondes.			
Rotation OSD * OSD Rotate	Tournez l'OSD. 0° (Normal) / +90° (Tourner à droite) / -90° (Tourne à gauche)			
Langue Language	English	Anglais	Nederlands	Néerlandais
	Deutsch	Allemand	Polski	Polonais
	Español	Espagnol	Português	Portugais
	Français	Français	Русский	Russe
	Italiano	Italien	Česky	Tchèque
	日本語	Japonais		


* Pour **ProLite XUB2292HSU, XUB2492HSU, XUB2792HSU**



Ajustement	Problème / Option	
MBR *1,2 MBR	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	Réduit le flou de mouvement sur l'écran LCD.  <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Adaptive Sync *2 Adaptive Sync	Allumé On	Activation des Adaptive Sync de fonction.
	Eteint Off	La Adaptive Sync fonction est arrêt.
USB BC USB BC	Allumé On	Les périphériques USB peuvent être rechargés même lorsque le moniteur n'est pas connecté à un ordinateur en fonctionnement à l'aide du Câble USB fourni.
	Eteint Off	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur n'est pas connecté à un ordinateur en état de marche à l'aide du Câble USB fourni.
<p>NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction USB BC est activée.</p>		

*1 Désactivé lorsque "Adaptive Sync" est actif. Disponible lorsque le taux de rafraîchissement est de 75Hz ou plus. 100Hz est recommandé.

*2 La disponibilité de chaque éléments dépend de l'éléments qui est activé. Voir page 24 Matrice de corrélation de fonctions pour plus de détails.

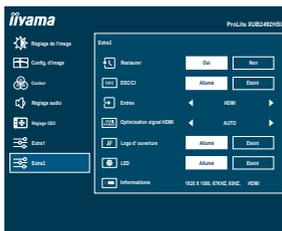

Ajustement	Problème / Option	
Restaurer Reset	Oui Yes	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.
	Non No	Retourne au Menu.
DDC/CI DDC/CI	Allumé On	Le DDC/CI est activé.
	Eteint Off	Le DDC/CI est éteint.
Entrée Signal Select Direct	Auto Auto	Choisir l'Entrée du Signal automatiquement.
	HDMI HDMI	Sélectionnez l'entrée Digital (HDMI).
	DP DP	Sélectionnez l'entrée Digital (DisplayPort).
<p>NOTEZ Lorsque vous sélectionnez le mode "Auto", une seule source disponible sera validé automatiquement. Lorsque d'autres sources vidéo sont disponibles et vous choisissez l'une d'elles, la fonction "Auto" n'est pas disponible. Si plusieurs entrées sont connectées, l'écran peut ne pas retrouver la dernière entre utilisée après qu'il a été éteint et rallumé. Seulement possible lorsque vous définissez une source spécifique.</p>		
Optimisation signal HDMI HDMI Range	Complète Full Range	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle
	Limitée Limited Range	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée
	Auto Auto	Sélectionnez la gamme HDMI automatiquement.
Logo d'ouverture Opening Logo	Allumé On	Le logo iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé.
	Eteint Off	Le logo iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.
LED LED	Allumé On	La Voyant d'alimentation est allumée.
	Eteint Off	La Voyant d'alimentation est éteinte.
<p>NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.</p>		
Informations Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.	
	<p>NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.</p>	

Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Entrée: Appuyez sur la touche INPUT lorsque le menu n'apparaît pas à l'écran, il va alors s'afficher.



- Mode Verrouillage :

<OSD>

Restez appuyé sur la touche "MENU" et allumez votre moniteur lorsque celui-ci est éteint, cela vous permettra de verrouiller / déverrouiller la fonction de blocage de l'OSD.

<POWER/OSD>

Appuyez et maintenez la touche "MENU" durant 10 secondes lorsque le menu n'est pas affiché pour verrouiller / déverrouiller la fonction de blocage POWER / OSD.

■ Matrice de corrélation de fonctions

Élément sélectionné Élément activé	Réglage de l'image					Config. d'image	Extra1	
	Contraste	Luminosité	i-Style Color	ACR	Eco	Réd. lumière bleu	MBR	Adaptive Sync
i-Style Color	–	–	–	–	–	–	–	–
ACR	–	–	–	–	–	–	–	–
Eco	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Réd. lumière bleu	✓	✓	–	–	–	–	–	✓
MBR	✓	–	✓	–	–	–	–	–
Adaptive Sync	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–

✓ : Disponible

– : Indisponible


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

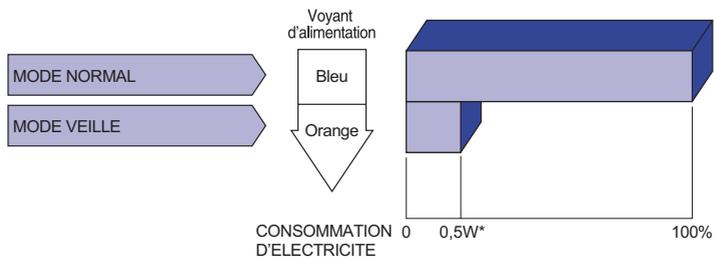

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème

Contrôle

- ① L'image n'apparaît pas.

(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)

- Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?
- L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?
- Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.

(Le voyant d'alimentation est bleu)

- Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.
- Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.
- L'ordinateur est-il allumé ?
- Le câble de signal est-il correctement ranehé ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

(Le voyant d'alimentation est orange)

- Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran.
- L'ordinateur est-il allumé ?
- Le câble de signal est-il correctement branché ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ② L'écran n'est pas synchronisé.

- Le câble de signal est-il correctement branché ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ③ L'écran n'est pas centré.

- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.

- Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?

- ⑤ L'écran tremble.

- La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?
- Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

Problème

Contrôle

- | | |
|--|---|
| ⑥ Pas de son. | <input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. |
| | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement. |
| | <input type="checkbox"/> Augmentez le volume. |
| | <input type="checkbox"/> Le Muet est Eteint. |
| | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑧ L'audition d'un bruit parasite. | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement. |

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2792HSU-B6 / W6 / B6 A / W6 A

Modèle		ProLite XUB2792HSU-B6 / W6	ProLite XUB2792HSU-B6 A / W6 A
Catégorie de taille		27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)	
	Taille	Diagonale: 27" (68,6cm)	
	Taille du point	0,311mm H × 0,311mm V	
	Luminosité	250cd/m ² (Typique)	
		155cd/m ² (Par défaut / Economie d'énergie)	165cd/m ² (Par défaut / Economie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible	
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)	
MPRT	0,4ms		
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation		HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée		HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante – Gamme B 4 Descendante – Gamme A	
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale		597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée *		18W typique, 17W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net		612,5 × 394,0 - 544,0 × 209,5mm / 24,1 × 15,5 - 21,4 × 8,3" (L×H×P) 5,7kg / 12,6lbs	
Débattement du réglage en hauteur		150mm	
Angle		Inclinaison: Haut: 22 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque	
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2792HSU-B6 / B6 A

Modèle		ProLite XU2792HSU-B6	ProLite XU2792HSU-B6 A
Catégorie de taille		27"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)	
	Taille	Diagonale: 27" (68,6cm)	
	Taille du point	0,311mm H × 0,311mm V	
	Luminosité	250cd/m ² (Typique)	
		155cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)	165cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible	
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)	
MPRT	0,4ms		
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation		HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée		HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante – Gamme B 4 Descendante – Gamme A	
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale		597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H	
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée *		18W typique, 17W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net		612,5 × 431,5 × 199,5mm / 24,1 × 17,0 × 7,9" (L×H×P) 4,2kg / 9,3lbs	
Angle d'inclinaison		Haut: 21,5 degrés, Bas: 3,5 degrés	
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2492HSU-B6 / W6 / B6 A / W6 A

FRANÇAIS

Catégorie de taille	24"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	250cd/m ² (Typique), 155cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	0,4ms
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	4 Descendante – Gamme A	
Prise Casque	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	527,0mm L × 296,5mm H / 20,7" L × 11,7" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée *	15W typique, 13W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	539,5 × 343,0 - 493,0 × 209,5mm / 21,2 × 13,5 - 19,4 × 8,3" (L×H×P) 4,9kg / 10,8lbs	
Débattement du réglage en hauteur	150mm	
Angle	Inclinaison: Haut: 22 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2492HSU-B6 / B6 A

Catégorie de taille	24"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	250cd/m ² (Typique), 155cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	0,4ms
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	4 Descendante – Gamme A	
Prise Casque	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	527,0mm L × 296,5mm H / 20,7" L × 11,7" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée *	15W typique, 13W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	539,5 × 415,0 × 199,5mm / 21,2 × 16,3 × 7,9" (L×H×P) 3,4kg / 7,5lbs	
Angle d'inclinaison	Haut: 21,5 degrés, Bas: 3,5 degrés	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2292HSU-B6 / W6

FRANÇAIS

Catégorie de taille	22"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 21,5" (54,6cm)
	Taille du point	0,248mm H × 0,248mm V
	Luminosité	250cd/m ² (Typique), 155cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	0,4ms
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	4 Descendante – Gamme A	
Prise Casque	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	476,1mm L × 267,8mm H / 18,7" L × 10,5" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée *	16W typique, 14W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	489,5 × 336,5 - 486,5 × 209,5mm / 19,3 × 13,2 - 19,2 × 8,3" (L×H×P) 4,5kg / 9,9lbs	
Débattement du réglage en hauteur	150mm	
Angle	Inclinaison: Haut: 22 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: Gauche / Droite: 45 degrés chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	





NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2292HSU-B6

Catégorie de taille	22"	
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 21,5" (54,6cm)
	Taille du point	0,248mm H × 0,248mm V
	Luminosité	250cd/m ² (Typique), 155cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	0,4ms
Couleurs affichées	Environ 16,7 millions	
Fréquence de synchronisation	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): Horizontale: 30,0-115,0 kHz, Verticale: 48-100 Hz	
Résolution Native	1920 × 1080, 2,1Mégapixel	
Résolution Maximum Supportée	HDMI(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Eteint): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Allumé): 1920 × 1080, 100Hz	
Connecteur d'entrée	HDMI, DisplayPort	
Signal vidéo en entrée	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Nombre de ports USB	1 Montante – Gamme B	
Taille du connecteur	4 Descendante – Gamme A	
Prise Casque	Prise mini 3,5mm (stéréo)	
Haut-parleurs	2W × 2 (haut-parleurs stéréo)	
Taille d'écran maximale	476,1mm L × 267,8mm H / 18,7" L × 10,5" H	
Alimentation	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Puissance absorbée *	16W typique, 14W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille : 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum	
Dimensions / Poids net	489,5 × 384,0 × 199,5mm / 19,3 × 15,1 × 7,9" (L×H×P) 3,0kg / 6,6lbs	
Angle d'inclinaison	Haut: 21,5 degrés, Bas: 3,5 degrés	
Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)	
Homologation	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

NOTEZ * Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.




DIMENSIONS : ProLite XUB2792HSU

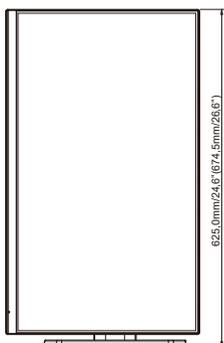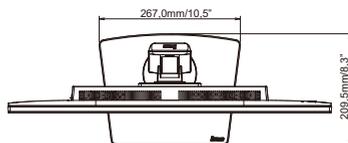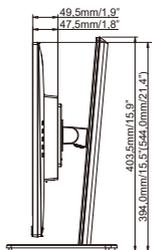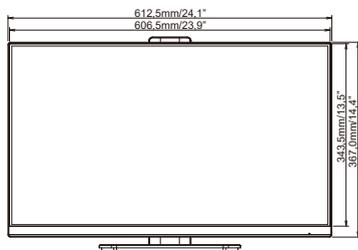





() : Максимальная область регулировки

FRANÇAIS

DIMENSIONS : ProLite XU2792HSU

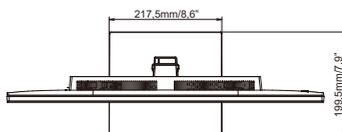
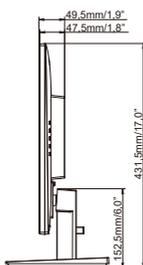
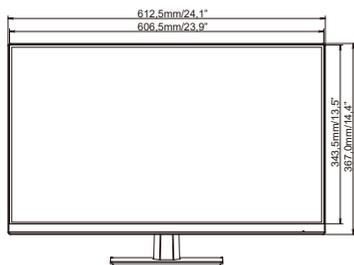


DIMENSIONS : ProLite XUB2492HSU

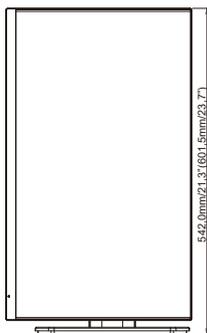
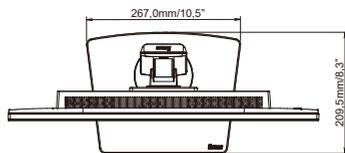
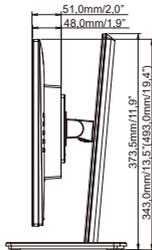
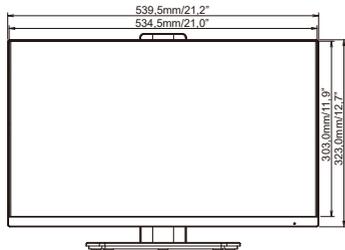


() : Максимальная область регулировки

DIMENSIONS : ProLite XU2492HSU

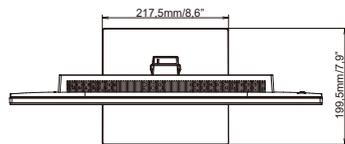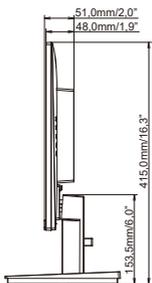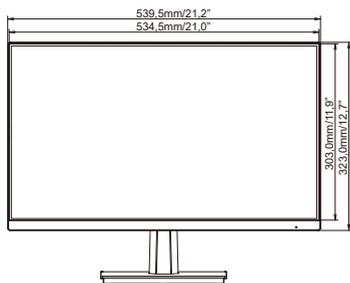




DIMENSIONS : ProLite XUB2292HSU

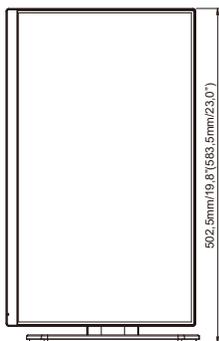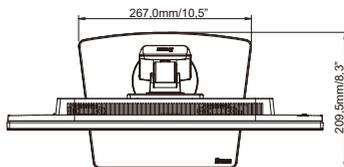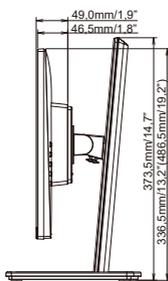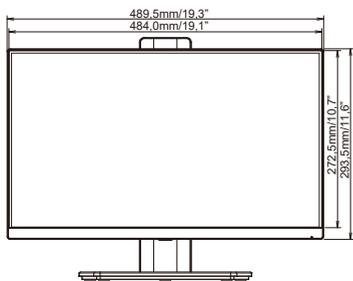

() : Максимальная область регулировки

FRANÇAIS

DIMENSIONS : ProLite XU2292HSU

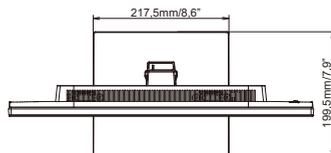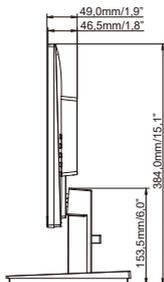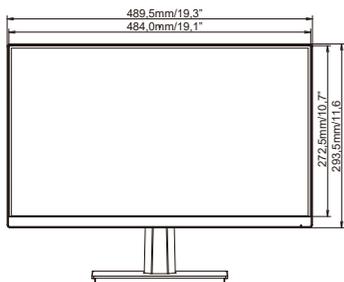

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
	95,540kHz	85,000Hz	198,723MHz
	110,000kHz	100,000Hz	228,800MHz